
PFAFF

hobbymatic 904-1 – 946-1 919-1 Stetch & Jeans

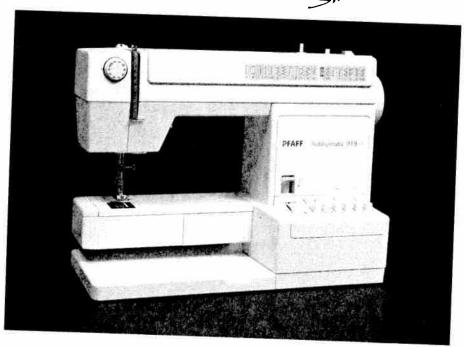

Bedienungsanweisung Instruction Book Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Diese Seite nach außen klappen Fold out this page Rabattre ce volet vers l'extérieur Deze pagina open vouwen

Sicherheitshinweise für Haushaltnähmaschinen nach DIN VDE 0700 Teil 28 bzw. IEC 335-2-28

- a) Der Benutzer hat wegen der auf- und abgehenden Nadel genügend Vorsicht walten zu lassen und die Nähstelle bei der Arbeit ständig zu beobachten.
- b) Beim Verlassen der Maschine, bei Wartungsarbeiten oder beim Wechseln von mechanischen Teilen oder Zubehör, ist die Maschine durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz zu trennen.
- Die maximal zulässige Leistung der Lampe beträgt 15 Watt.
- d) Die Spannung des Antriebsriemens darf nur von einem Pfaff-Mechaniker eingestellt werden.

Some safety rules IEC 335-2-28

- Take care to avoid injury to your fingers by the needle during sewing.
- b) Make sure you unplug the power cord whenever you have to leave the machine or want to clean it, oil it or change mechanical and accessory parts.
- Be sure to use only a 15-watt light bulb in the sewing lamp.
- d) The drive belt must never be adjusted by anyone but an authorized Pfaff agent.

Special safety rules for United Kingdom see page 40.

Important safety Instructions for USA see page 1.

Mesures de sécurité IEC 335-2-28

- a) Toujours faire preuve de prudence et continuellement surveiller le travail.
- b) Toujours débrancher la machine du secteur avant de quitter la machine, avant les travaux d'entretien et en cas de remplacement de pièces mécaniques ou d'accessoires.
- c) Puissance maximale admissible de l'ampoule: 15 Watts.
- d) Confier le réglage de la tension de la courroie d'entraînement au mécanicien Pfaff.

Veiligheidsvoorschrift voor huishoudnaaimachines volgens IEC 335-2-28

- a) Men dient steeds voldoende voorzichtigheid in acht te nemen, vooral ten aanzien van de op-en neergaande naald en de werkwijze van het naaimechanisme regelmatig in het oog te houden.
- b) Bij het verlaten van de machine, bij het onderhoud, schoonmaken of bij het verwisselen van mechanische delen of accessoires, dient de stroomtoevoer te worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopkontact te nemen
- c) Er mogen uitsluitend naaimachine lampjes van maximaal 15 Watt voor deze machine worden gebruikt.
- d) De spanning van de aandrijfriem mag alleen door de Pfaff handelaar worden ingesteld.

Pièces de la machine


- 101 Levier releveur de fil
- 102 Prétension du dévidoir
- 103 Poignée
- 104 Dévidoir
- 105 Volant
- 106 Disque de débrayage du volant
- 107 Règle-point
- 108 Plaque de rangement avec boîte à accessoires
- 109 Plaque à aiguille
- 110 Support avec pied presseur
- 111 Fentes d'enfilage
- 112 Tension du fil d'aiguille
- 113 Levier presse-tissu
- 114 Pince-aiguille avec vis de fixation
- 115 Broches à bobines
- 116 Tableau de points
- 117 Touches de commande
- 118 Plaque de base
- 119 Compartiment du crochet
- 120 Guide-fil
- 121 Butée pour travaux de reprisage
- 122 Disque de réglage des points d'ornementation
- 123 Touche marche arrière
- 124 Bras libre
- 125 Interrupteur général
- 126 Couvercle du compartiment à accessoires
- 127 Compartiment à accessoires
- 128 Socle
- 129 Compartiment du crochet
- 130 Compartiment à accessoires

Bedieningsdelen van de naaimachine

- 101 Draadhefboom
- 102 Spoelvoorspanning
- 103 Handgreep
- 104 Spoelwinder
- 105 Handwiel
- 106 Koppelschroef
- 107 Steeklengte-instelwiel
- 108 Afneembare werkbox tevens accessoiresbakje
- 109 Steekplaat
- 110 Naaivoethouder met naaivoet
- 111 Inrijggleuf
- 112 Bovendraadspanning
- 113 Stofaandrukker
- 114 Naaldslot met borgschroef
- 115 Garenpennen
- 116 Stekentabel
- 117 Tiptoetsen
- 118 Bodemplaat
- 119 Afsluitklep, daarachter grijper
- 120 Draadgeleider
- 121 Instelschuif voor stopwerk
- 122 Instelwiel voor siersteken
- 123 Toets achteruit stikken
- 124 Vrije arm
- 125 Hoofdschakelkaar
- 126 Deksel van het accessoiresvak
- 127 Accessoiresvak
- 128 Sockel
- 129 Deksel, daaronder de grijper
- 130 Accessoiresvak

Table des matières, page 77

Inhoud pag. 79

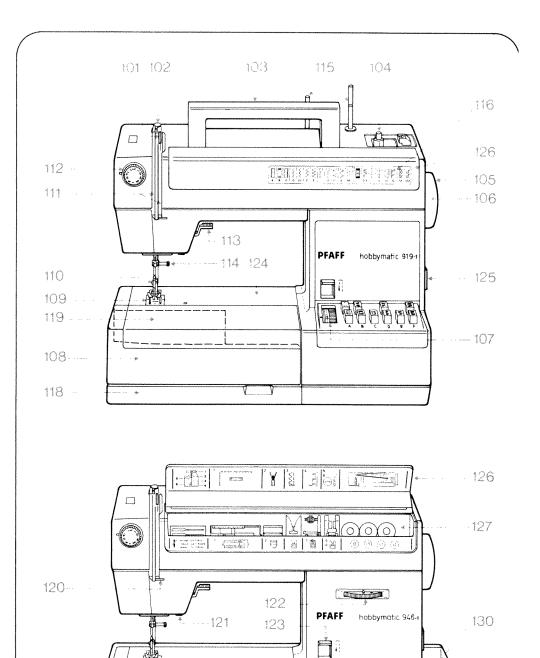

-117

129----

128

Teile der Nähmaschine

- 101 Fadenhebel
- 102 Spuler-Vorspannung
- 103 Tragegriff
- 104 Spuler
- 105 Handrad
- 106 Auslösescheibe
- 107 Stichlängen-Einsteller
- 108 Verwandlungsnähfläche mit Zubehörfach
- 109 Stichplatte
- 110 Nähfußhalter mit Nähfuß
- 111 Einfädelschlitze
- 112 Oberfadenspannung
- 113 Stoffdrückerhebel
- 114 Nadelhalter mit Halteschraube
- 115 Garnrollenstifte
- 116 Stichmustertabelle
- 117 Tipptasten
- 118 Grundplatte
- 119 Verschlußklappe dahinter Greifer
- 120 Fadenführung
- 121 Anschlag zum Stopfen
- 122 Zierstich-Einstellrad
- 123 Rückwärtstaste
- 124 Freiarm
- 125 Hauptschalter
- 126 Klappdeckel für Zubehörfach
- 127 Zubehörfach
- 128 Sockel
- 129 Deckel, darunter Greifer
- 130 Zubehörfach
 - bei Flachbettmaschinen

Parts of the sewing machine

- 101 Take-up lever
- 102 Bobbin winding tension
- 103 Carrying handle
- 104 Bobbin winder
- 105 Hand wheel
- 106 Stop motion knob107 Stitch length control
- 108 Detachable work support with accessory compartment
- 109 Needle plate
- 110 Sewing foot holder with sewing foot
- 111 Threading slots
- 112 Needle thread tension
- 113 Presser bar lifter
- 114 Needle holder with screw
- 115 Thread reel pins
- 116 Table of stitch patterns
- 117 Finger-tip controls
- 118 Bedplate
- 119 Free arm cover (enclosing sewing hook)
- 120 Thread guide
- 121 Stop for darning operations
- 122 Fancy-stitch thumb wheel
- 123 Reverse-feed control
- 124 Free arm
- 125 Master switch
- 126 Cover of accessory compartment
- 127 Accessory compartment
- 128 Machine base
- 129 Cover, enclosing hook
- 130 Accessoires compartment

Inhaltsverzeichnis Seite 73

Contents on page 75

4
:
*
t .
; ;
; ;
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
; ;

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This sewing machine is designed and manufactured for HOUSEHOLD use only.

When using an electric appliance, basic safety precautions should always be followed, neluding the following:

Read all instructions before using this sewing machine.

DANGER To reduce the risk of electric schock:


- 1. The sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
- 2. Always unplug before relamping. Replace bulb with same type rated 15 Watts.
- 3. Do not reach for a sewing machine that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not place or store sewing machine where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric schock, or injury to persons:

- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
- Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.
- 3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- Never operate the sewing machine with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. To disconnect, turn all controls to off ("O") position, then remove plug from outlet.
- 9. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- 10. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 11. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 12. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 13. Do not use bent or blunt needles. Use needles recommended by the manufacturer only.
- 14. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 15. Switch the sewing machine off ("O") when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot, etc.
- 16. Always unplug sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.
- 17. Hold plug when rewinding into cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

 SAVE THESE INSTRUCTIONS

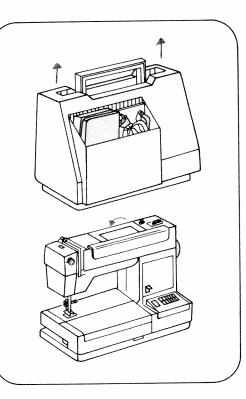


Die Kofferhaube abheben und den Tragegriff umklappen.

Lift off the cover and fold down the carrying handle.

Enlever le couvercle de la valisette et rabattre la poignée.

De koffer van de machine nemen en de handgreep achterwaarts kantelen.

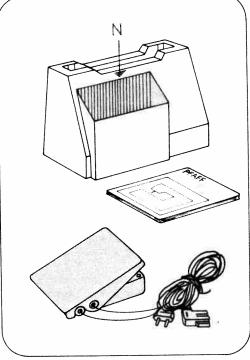



Den Anlasser und die Bedienungsanleitung aus dem Fach N nehmen. So wie die Abbildung oben zeigt, beides wieder einräumen.

Take foot control and Instruction Book out of compartment N. Put back again as shown in the illustration above.

Retirer le rhéostat à pédale et la notice d'emploi de la case N et les remettre dans la case comme on voit sur la photo du haut.

De voetpedaal en de gebruiksaanwijzing uit vak N nemen. Zie voor het opbergen bovenstaande afbeelding.

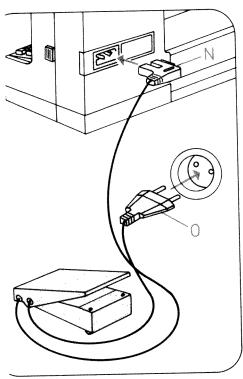

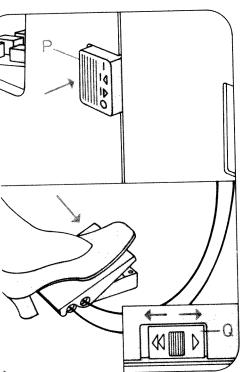

Elektrischer Anschluß: Anlasser auf den Boden stellen. Stecker N in die Maschine, und Stecker O in die Wandsteckdose stecken.

Electrical connection: Place the foot control on the floor. Insert plug N in the machine and plug O in the wall socket. Branchement électrique: Placer le rhéostat à pédale sur le sol. Brancher la fiche N dans la machine et la fiche O dans la prise murale.

Electrische aansluiting: Zet de voetweerstand op een gemakkelijk bereikbare plaats op de vloer. Eerst stekker N in de machine steken, daarna stekker O in het stopcontact.


Hauptschalter P drücken, wobei das Nählicht aufleuchtet. **Anlasser niedertreten**. Je tiefer man drückt, um so schneller näht die Pfaff.

Push master switch P; the sewing light goes on. **Operating the foot control:** The farther you press the pedal down the faster the machine runs.

Electronic foot control (slide Q)
Position ▶ = half the top speed
Position ◄ ■ full top speed

Enfoncer le bouton de l'interrupteur général P; la lampe s'allume. **Abaisser la pédale du rhéostat**. Plus la pédale sera abaissée, plus la «Pfaff» coudra vite.

Schakelaar P indrukken waarna ook het lampje zal gaan branden. **Voetpedaal intrappen.** De voetdruk op het pedaal regelt de snelheid van de machine.

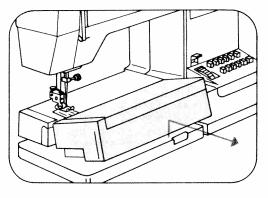

Spulen vorbereiten:

Verwandlungsnähfläche etwas anheben und herausnehmen.

Preparation for bobbin winding:


Lift detachable work support and remove it

Préparation des canettes:

Lever quelque peu la boîte de rangement et la sortir.

Spoelen voorbereiden

De werkbox iets optillen en naar voren wegtrekken.

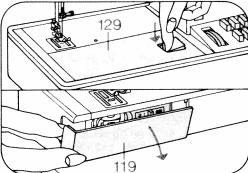


Deckel 129 abnehmen oder Verschlußklappe 119 öffnen.

Remove cover 129 or open free arm cover 119.


Enlever le cache 129 ou ouvrir le capot 119.

Deksel 129 van de machine nemen of afsluitkapje 119 openen.

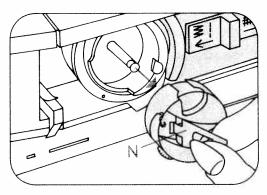

- Hauptschalter 125 ausschalten.
 Klappe N anheben und die Spulenkapsel herausziehen.
- Switch off master switch 125.
 Raise latch N and pull out the bobbin case.
- Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général 125. Lever le loquet N et retirer la boîte à canette.
- De stroom uitschakelen med hoofdschakelaar 125.

Spoelhuls aan klepje N wegtrekken.

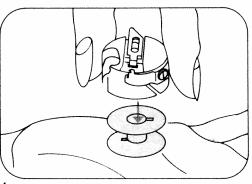


Klappe N loslassen und die Spule herausnehmen.

Release latch N and take out the bobbin.

Lâcher le loquet N et retirer la canette.

Klepje N loslaten, dan valt de spoel eruit.

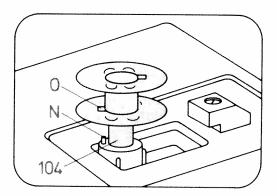


Spule auf den Spuler 104 stecken. Stift N muß in Schlitz O.

Place a bobbin on spindle 104, making sure pin N enters slot O.

Mettre la canette sur le dévidoir 104; le tenon N doit s'engager dans la fente O.

Steek de spoel op de spoelas 104, en draai hem tot gleuf O over stift N valt.

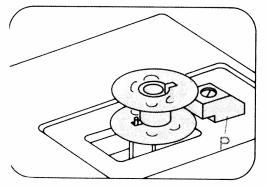


Spule nach rechts gegen den Anschlag P drücken.

Push the bobbin to the right against stop P.

Pousser la canette vers la droite, contre la butée P.

Spoel naar rechts, tegen geleider P drukken.

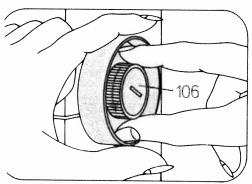


Nähwerk ausschalten: Handrad 105 festhalten und Scheibe 106 nach vorn drehen

Disengaging the sewing mechanism: Hold the hand wheel steady and turn knob 106 toward you.

Débrayer le mécanisme de couture: Retenir le volant 105 et tourner le disque 106 vers l'avant.

Handwiel uitschakelen: Pak het handwiel 105 vast en draai koppelschroef 106 naar u toe.

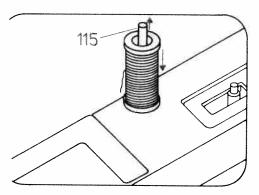


Garnrollenstift 115 ganz hochziehen und Garnrolle aufstecken.

Pull thread reel pin 115 up completely and place thread reel on it.

Tirer la broche 115 à fond vers le haut et mettre la bobine en place.

Garenpen 115 helemaal omhoog trekken en de klos garen op de pen steken.

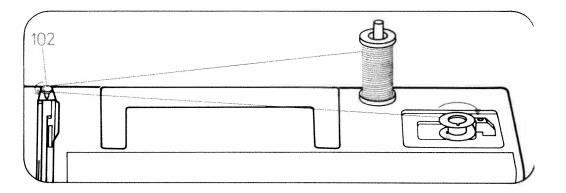

Spulen

Hauptschalter einschalten.
Den Faden von der Garnrolle in die
Spulervorspannung 102 ziehen, nach
rechts führen und einige Male in Pfeilrichtung um die Spule wickeln. Dann
den Fußanlasser betätigen und spulen.
Ist die Spule voll, bleibt sie stehen. Die
volle Spule nach links drücken, abnehmen und den Faden abschneiden.

Filzscheibe einsetzen

Die im Zubehör beiliegende Filzscheibe vor dem Aufsetzen der Garnrolle über den Garnrollenstift 115 schieben.

Bobbin winding

Switch on master switch.
Pull thread from thread reel into bobbin winding tension 102, lead to the right and wind a few times around the bobbin in the direction of the arrow.
Then actuate the foot control and wind the bobbin. The bobbin stops as soon as it is full. Push the full bobbin to the left, remove it and cut off the thread.

Fitting the felt pad

Before putting the thread reel onto its stand, place the felt pad enclosed with the accessories over reel pin 115.

Bobinage

Mettre la machine en circuit à l'interrupteur général.

Tirer le fil de la bobine dans la prétension 102 du dévidoir, le coucher à droite et l'enrouler de quelques tours, dans le sens de la flèche, sur la canette. Agir sur la pédale du rhéostat et bobiner. Dès que la canette est pleine, le dévidoir s'arrête. Pousser la canette remplie vers la gauche, la retirer et couper le fil.

Mettre en place disque en feutre


Glisser le disque en feutre faisant partie des accessoires sur la broche à bobine 115 avant de remettre en place la bobine.

Spoelen:

De draad vanaf het klosje, via de spoelvoorspanning 102 naar het spoeltje leiden en enige keren in pijlrichting om het spoeltje wikkelen. Dan de voetpedaal intrappen en spoelen. Als de spoel vol is blijft ze staan. De volle spoel naar links drukken, van de as nemen en de draad doorknippen.

Viltschijfjes inzetten

De bij de accessoires bijliggende viltschijfjes voor het opzetten van garen over garenpen 115 schuiven.

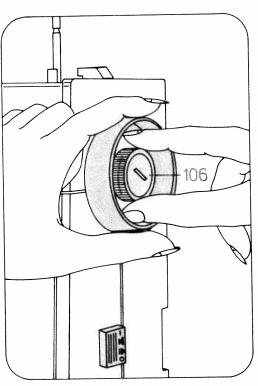


Nähwerk einschalten: Handrad festhalten und Scheibe 106 nach hinten drehen. Dann Handrad nach vorne drehen, bis es einrastet.

Engaging the sewing mechanism: Hold the hand wheel firmly and turn knob 106 toward the back, then turn the hand wheel forward again until it snaps in.

Embrayage du mécanisme: Retenir le volant et tourner le disque 106 vers l'arrière. Tourner le volant vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Naaimechanisme inschakelen: Het handwiel vasthouden en koppelschroef 106 van u af draaien. Dan het handwiel naar u toe draaien tot het inklikt.

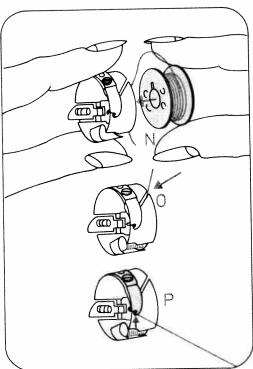


Spule einlegen N (Faden nach hinten). Den Faden in den Schlitz O und bis zur Öffnung P ziehen.

Inserting the bobbin (N), with the thread unreeling toward the back. Draw the thread into slot O and into eye P.

Mise en place de la canette (N), le fil se déroulant vers l'arrière. Tirer le fil par la fente O jusqu'à l'ouverture P.

Spoel inleggen N: Draad van u afleggen. Spoel in de spoelhus; de draad via gleuf O onder veer P doortrekken.

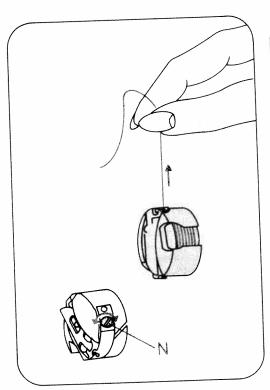


Unterfadenspannung prüfen: Kapsel leicht ruckartig aufwärtsbewegen. Sie muß stufenweise niedersinken. (Einstellschraube N nach links drehen = loser, nach rechts drehen = fester).

Checking the bobbin thread tension: With a brief, sharp upward movement of your hand, the bobbin must gradually slip downwards. (Turn screw N counterclock-wise for a weaker tension, or clockwise for a tighter tension.)

Tension du fil de canette: Laisser pendre la canette garnie au fil de la canette. Elle doit descendre graduellement quand on imprime à la main de légères saccades ascendantes. Rotation de la vis N vers la gauche: réduction de la tension; rotation vers la droite: renforcement.

Spoelspanning kontroleren: Bij een goede spanning moet de spoelhuls blijven zweven; door een rukje aan de draad te geven moet de spoel steeds een stukje zakken. Stelschroefje N naar links = losser; naar rechts is vastere spanning.

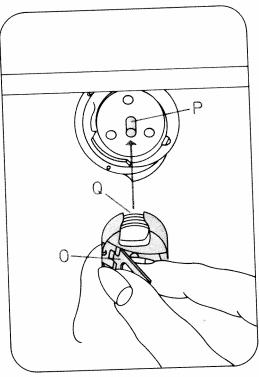

Spulenkapsel einsetzen:

● Hauptschalter 125 ausschalten. Klappe O anheben und die Kapsel bis zum Anschlag auf Stift P schieben. Ausschnitt Q muß dabei nach oben zeigen.

Inserting the bobbin case:


● Switch off master switch 125. Raise latch O and push the bobbin case onto stud P as far as it will go, making sure cutout Q points upwards.

Mise en place de la boîte à canette:

 Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général 125.
 Relever le loquet O et glisser la boîte à canette, l'ouverture Q en haut, à fond sur le tourillon P.

Spoelhuls in de machine:

De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 125. Klepje O openhouden en de huls zover mogelijk op stift P schuiven. Opening Q van de spoelhuls boven houden.

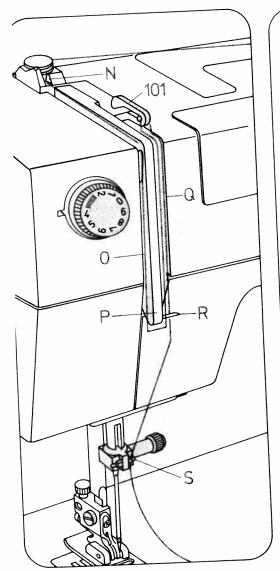

Oberfaden einlegen: ● Hauptschalter 125 ausschalten. Nadel und Fadenhebel 101 müssen oben stehen. Nähfuß anheben. Den Faden von der Garnrolle in die Spulervorspannung, durch die Öffnung N, den Schlitz O, hinter das Führungsstück P, nach oben in den Schlitz Q, durch den Fadenhebel 101, zurück durch den Schlitz Q, hinter die Führung R und in die rechte Fadenführung S am Nadelhalter ziehen.

Upper threading: ● Switch off master switch 125. Both needle and take-up lever must be in the "up" position. Raise sewing foot. Pull thread from spool and draw it into the bobbin winding tension, through opening N, slot O, behind guiding piece P, upwards through slot Q, through take-up lever 101, back through slot Q, behind guide R and then into the right thread guide S on the needle holder.


Enfilage de l'aiguille:

Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général 125.

L'aiguille et le levier releveur de fil 101 doivent se trouver en position haute. Lever le pied presseur. Tirer le fil de la bobine dans la prétension du dévidoir, par les fentes N et O, derrière le guide-fil P.

Remonter dans la fente Q, par le releveur de fil 101, redescendre par la fente Q et passer derrière le guide-fil R et dans le guide-fil droit S du pince-aiguille.

Bovendraad inleggen ● De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 125. Naald en draadhefboom moeten boven staan. Naaivoet omhoog. De draad vanaf het klosje eerst om de spoelvoorspanning, dan door opening N en gleuf Q naar P leiden. Dan de draad door gleuf Q omhoog halen, van links naar rechts door hefboom 101, terug door gleuf Q, achter geleider R en de rechter draadgeleider S van de naaldhouder trekken.

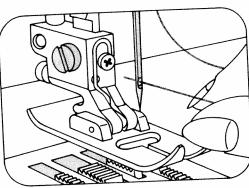


Den Oberfaden von vorn nach hinten durch das Nadelöhr fädeln.

Thread the needle from the front.

Enfiler le fil d'aiguille de l'avant en arrière par le chas d'aiguille.

Steek de draad van voor naar achter door het oog van de naald.

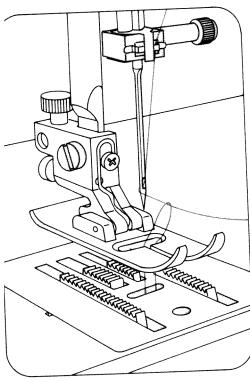


Unterfaden heraufholen: Oberfaden festhalten. Handrad nach vorn drehen und einen Stich nähen bis Nadel und Fadenhebel wieder oben stehen. Mit dem Oberfaden den Unterfaden nach oben ziehen.

Drawing up the bobbin thread: Hold the needle thread taut. Turn the hand wheel towards you and sew a stitch until both needle and take-up lever are up. Pull out the bobbin thread by means of the needle thread.

Remontée du fil inférieur: Tendre légèrement le fil d'aiguille. Tourner le volant vers l'avant et coudre un point jusqu'à ce que l'aiguille et le releveur de fil se trouvent à nouveau en position haute. Remonter le fil de canette à l'aide du fil d'aiguille.

Onderdraad omhoog halen:

Bovendraad vasthouden. Handwiel met de hand naar u toe draaien en één steek maken tot naald en draadhefboom weer boven staan. Met de bovendraad de onderdraad naar boven trekken.

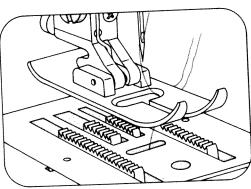


Ober- und Unterfaden nach rechts unter den Nähfuß legen (etwa 10 cm).

Place both threads towards the right under the sewing foot, (approx 10 cm).

Coucher les deux fils vers l'arrière à droite sous le pied presseur. Les laisser dépasser d'environ 10 cm.

Boven- en onderdraad onder de naaivoet door naar rechts leggen. (ca. 10 cm)

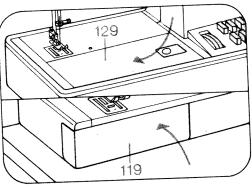


Deckel 129 einlegen oder Verschlußklappe 119 schließen.

Replace cover 129 or close free-arm cover 119.

Introduire de cache 129 ou fermer le capot 119.

Deksel 129 weer op de machine plaatsen of afsluitkapje 119 sluiten.

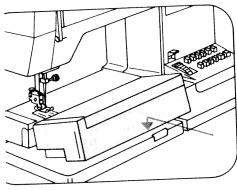


Nähfläche, wie der Pfeil zeigt, an die Maschine schieben.

Push work support against the machine, as shown by the arrow.


Placer la boîte de rangement contre la machine, comme le montre la flèche.

Werkbox in pijlrichting tegen de machine schuiven.

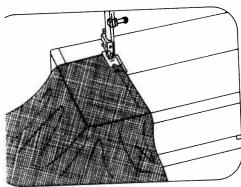

- Hauptschalter 125 ausschalten.
 Stoff unter den Nähfuß legen.
- Switch off master switch 125.
 Place fabric under the sewing foot.
- Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général 125.
 Placer du tissu sous le pied presseur.
- De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 125.

Werkstuk onder de naaivoet leggen.

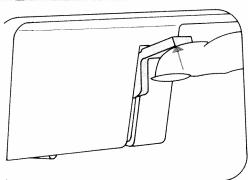


Beim Einlegen extrem dicker Stofflagen Hebel 113 höher anheben.

To insert extra-thick fabric plies lift lever 113 higher.

Pour les tissus très épais, lever davantage le levier 113.

ls het werkstuk erg dik, dan stofaandrukker 113 hoger duwen.

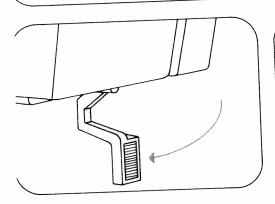


Hauptschalter einschalten. Stoffdrückerhebel 113 senken.

Switch on master switch. Lower presser bar lifter 113.

Mettre la machine en circuit à l'interrupteur général. Descendre le levier 113.

Hoofdschakelaar inschakelen. Stofdrukker 113 omlaag.

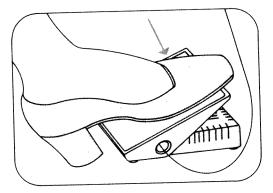


Anlasser niedertreten. Je tiefer man drückt, um so schneller näht die Pfaff.

Operating the foot control: The more you press down the pedal, the faster the machine runs.

Abaisser la pédale du rhéostat. Plus la pédale sera abaissée, plus la «Pfaff» coudra vite.

Voetpedaal intrappen. De voetdruk op het pedaal regelt de snelheid van de machine.

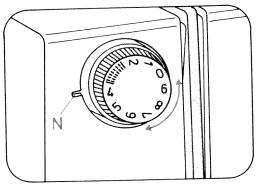

Oberfadenspannung 112

N = Einstellmarkierung.

Needle thread tension 112

N = Setting mark.

Tension du fil d'aiguille 112

N = repère de réglage.

Bovendraadspanning 112

N = Instelmarkering

Wichtia!

Um ein gutes Nähergebnis zu erreichen ist folgendes zu beachten:

- 1. Eine einwandfreie Nadel.
- 2. Richtige Oberfaden- bzw. Unterfadenspannung.

Die Unterfadenspannung ist vom Hersteller richtig eingestellt.

Ist nach Prüfung der Unterfadenspannung (s. Seite 8) eine Korrektur erforderlich, darf die Einstellschraube **nur minimal** gedreht werden.

Oberfadenspannung überprüfen:

Die normale Einstellung liegt im Bereich von 3 bis 5. Je höher die Zahl, desto fester die Spannung. Überprüft wird mit einem breiten Zickzackstich. Eine kurze Naht nähen. Die Fadenverknotung soll in der Mitte der beiden Stofflagen liegen. Der Bereich 3 ist zum Knopflochnähen.

Important!

The following is essential for obtaining good sewing results:


- 1. The needle must be in order.
- 2. The needle- and bobbin thread tensions must be correct.

The bobbin thread tension has been correctly set at the works. If after checking of the bobbin thread tension (see p. 8) a correction is necessary, the adjusting screw must only be turned minimally.

Checking the needle thread tension:

Normal setting is between 3 and 5. The higher the number, the tighter the tension. To check the tension, set a wide zigzag stitch.

Sew a short seam. The threads must interlock in the middle of the material. Setting 3 is for sewing buttonholes.



Important:


Veillez à ceci pour obtenir une bonne couture:

- 1. Utiliser une aiguille impeccable et
- 2. Des tensions de fils bien réglées. La tension inférieure est correctement réglée à l'usine.

Si, après contrôle, la tension inférieure (voir pag. 8) doit être rajustée, ne tourner que **très peu** la vis de réglage.

Contrôle de la tension du fil d'aiguille: Position normale dans la plage entre 3 et 5. Tension d'autant plus forte que le chiffre est élevé. Contrôler avec le point zigzag le plus large.

Coudre quelques points. Les fils doivent se nouer dans l'épaisseur des deux plis. La plage de réglage 3 convient pour les boutonnières.





Het verkrijgen van een goed stiksel is van onderstaande punten afhankelijk:

- 1. De naald mag niet beschadigd zijn.
- De spanningen van onder- en bovendraad moeten goed zijn ingesteld.


De spanning van de onderdraad is tijdens de fabricage of de juiste wijze geregeld. Indien nodig deze spanning wijzigen met het instelschroefje op de spoelhuls. Dit schroefje altijd minimaal verdraaien (zie bldz. 8).

Bovendraadspanning kontroleren:

De gebruikelijke draadspanning ligt in de zone tussen 3 en 5. Hoe hoger het cijfer hoe zwaarder de spanning. Kontroleer de spanning altijd met een brede zigzagsteek.

Een kort stukje proefnaaien. Verknoping van boven en onderdraad moet tussen de stof plaatshebben.

By knoopsgaten staat de spanning op 3.

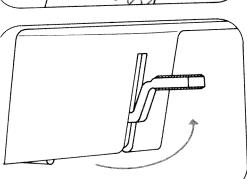


Stoffdrückerhebel 113 hochstellen. Stoff nach hinten herausnehmen.

Raise presser bar lifter 113. Remove the fabric by pulling it toward the back.

Relever le levier 113. Dégager le tissu vers l'arrière.

Stofdrukker 113 omhoog duwen. Stof onder de voet wegtrekken.

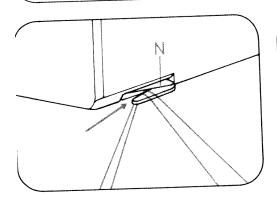



Fadenabschneider N. Fäden einlegen und nach unten ziehen.

Thread cutter N. Draw the threads into the slot and pull them downwards.

Coupe-fil N. Coucher les fils dans la fente et les tirer vers le bas.

Draadafsnijder N. Het garen in pijlrichting door de afsnijder trekken.

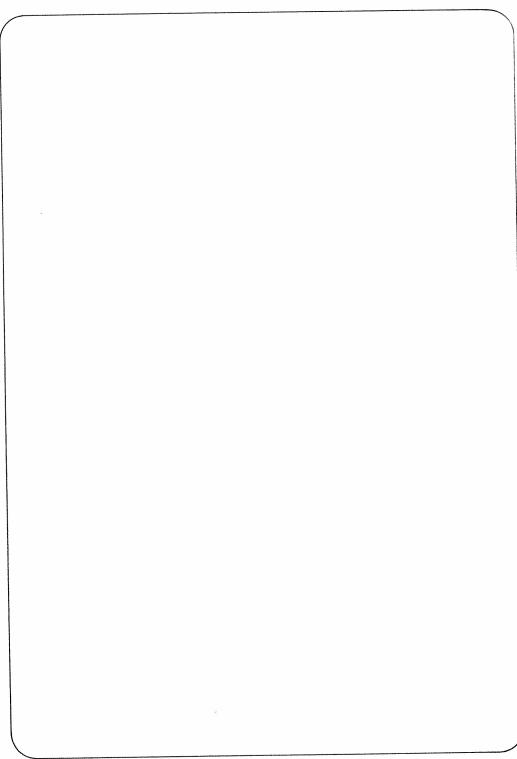

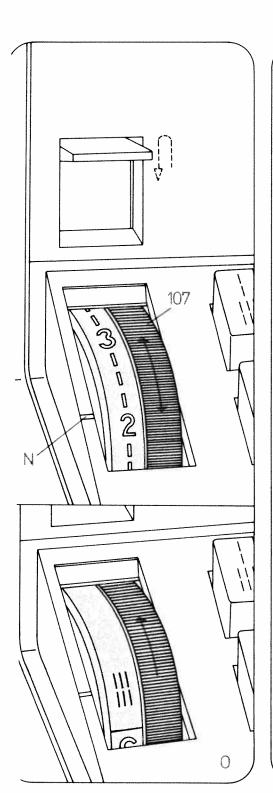

Stichlänge einstellen

Die Zahlen auf dem Stichlängen-Einsteller 107 geben die Stichlänge in mm an. Der Einstellbereich ist 0 bis 6 mm. Die gewünschte Stichlänge wird an die Einstellmarkierung N gedreht.

Die Abbildung O unten zeigt die Einstellung des Stichlängen-Einstellers zum Nähen der Stretchstiche.

Regulating the stitch length

The numbers on stitch length control 107 indicate the stitch length in millimeters. The stitch length range is 0 to 6 mm. Turn the control to set the number indicating the stitch length at mark N.

Fig. O (bottom) shows how to set the stitch length control for sewing stretch stitches.

Réglage de la longueur du point


Les chiffres sur le disque 107 indiquent la longueur du point en mm. Celle-ci est réglable entre 0 et 6 mm. La longueur de point choisie est indiquée face au repére N.

L'illustration O (en bas) montre le réglage du règle-point pour la couture des points élastiques.

Steeklengte instellen:

De cijfers op steeklengteknop 107 geven de lengte in mm aan. Het instelbereik gaat van 0 tot 6 mm. De gewenste steeklengte wordt naast instelmarkering N gedraaid.

Op tekening O (onder) ziet u de instelling voor de stretchsteken.

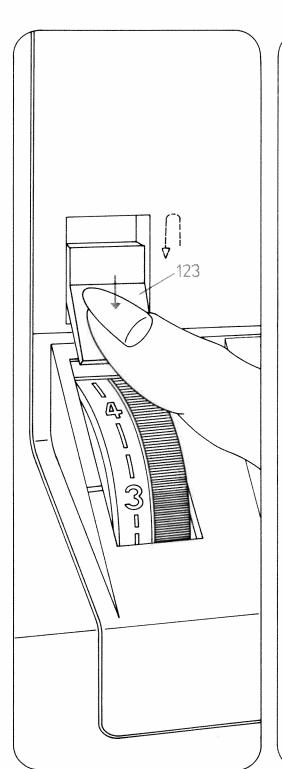

Rückwärtsnähen

Die Taste 123 niederdrücken. Solange die Taste gedrückt wird, näht die Maschine rückwärts.

Reverse sewing


Press button 123. As long as you hold this button the machine sews backwards.


Couture en marche arrière

Abaisser la touche 123. La machine coud en arrière aussi longtemps que la touche est maintenue en bas.

Achteruit stikken of afhechten

Toets 123 naar beneden drukken: de machine stikt achteruit. Zolang men de toets ingedrukt houdt blijft de machine achteruit stikken.

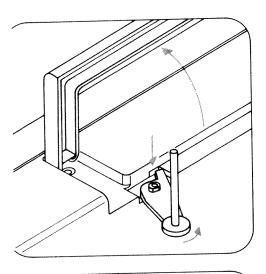

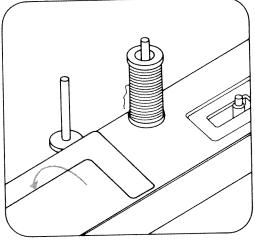

Zweiter Garnrollenstift

Für Näharbeiten mit zwei Nadeln den zweiten Garnrollenstift aus dem Zubehör verwenden.

Tragegriff 103 hochstellen den zweiten Garnrollenstift aufstecken und bis zum Anschlag nach rechts schwenken. Danach den Tragegriff 103 wieder umklappen.

Filzscheibe einsetzen

Die im Zubehör beiliegende Filzscheibe vor dem Aufsetzen der Garnrolle über den Garnrollenstift 115 schieben.

Second thread reel pin

For two-needle sewing operations use the second thread reel pin which is part of the accessories.

Raise carrying handle 103, fit second spool pin and move fully to the right. Fold down carrying handle 103 afterwards.

Fitting the felt pad

Before putting the thread reel onto its stand, place the felt pad enclosed with the accessories over reel pin 115.

2° broche à bobine

Pour réaliser des coutures à deux aiguilles, utiliser la 2^e broche à bobine, qui se trouve dans les accessoires.

Relever la poignée 103, mettre en place cette 2° broche à bobine et la faire pivoter vers la droite, jusqu'à la butée. Rabattre à nouveau la poignée 103.

Mettre en place disque en feutre

Glisser le disque en feutre faisant partie des accessoires sur la broche à bobine 115 avant de remettre en place la bobine.

Tweede garenpen

Voor naaiwerk met twee naalden de tweede garenpen uit de accessoires gebruiken

Handgreep 103 omhoog zetten, de tweede garenpen opsteken en deze tot het stuitpunt naar rechts zwenken. Daarna handgreep 103 weer neerleggen.

Viltschijfjes inzetten

De bij de accessoires bijliggende viltschijfjes voor het opzetten van garen over garenpen 115 schuiven.

Sicherheitshinweise für Haushaltnähmaschinen nach DIN VDE 0700 Teil 28 bzw. IEC 335-2-28

- a) Der Benutzer hat wegen der auf- und abgehenden Nadel genügend Vorsicht walten zu lassen und die Nähstelle bei der Arbeit ständig zu beobachten.
- b) Beim Verlassen der Maschine, bei Wartungsarbeiten oder beim Wechseln von mechanischen Teilen oder Zubehör, ist die Maschine durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz zu trennen.
- Die maximal zulässige Leistung der Lampe beträgt 15 Watt.
- d) Die Spannung des Antriebsriemens darf nur von einem Pfaff-Mechaniker eingestellt werden.

Mesures de sécurité IEC 335-2-28

- a) Toujours faire preuve de prudence et continuellement surveiller le travail.
- Toujours débrancher la machine du secteur avant de quitter la machine, avant les travaux d'entretien et en cas de remplacement de pièces mécaniques ou d'accessoires.
- c) Puissance maximale admissible de l'ampoule: 15 Watts.
- d) Confier le réglage de la tension de la courroie d'entraînement au mécanicien Pfaff.


Some safety rules IEC 335-2-28

- Take care to avoid injury to your fingers by the needle during sewing.
- b) Make sure you unplug the power cord whenever you have to leave the machine or want to clean it, oil it or change mechanical and accessory parts.
- c) Be sure to use only a 15-watt light bulb in the sewing lamp.
- d) The drive belt must never be adjusted by anyone but an authorized Pfaff agent.

Safety rules for United Kingdom see page 40.

Veiligheidsvoorschrift voor huishoudnaaimachines volgens IEC 335-2-28

- a) Men dient steeds voldoende voorzichtigheid in acht te nemen, vooral ten aanzien van de op-en neergaande naald en de werkwijze van het naaimechanisme regelmatig in het oog te houden.
- b) Bij het verlaten van de machine, bij het onderhoud, schoonmaken of bij het verwisselen van mechanische delen of accessoires, dient de stroomtoevoer te worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopkontact te nemen
- c) Er mogen uitsluitend naaimachinelampjes van maximaal 15 Watt voor deze machine worden gebruikt.
- d) De spanning van de aandrijfriem mag alleen door de Pfaff handelaar worden ingesteld.

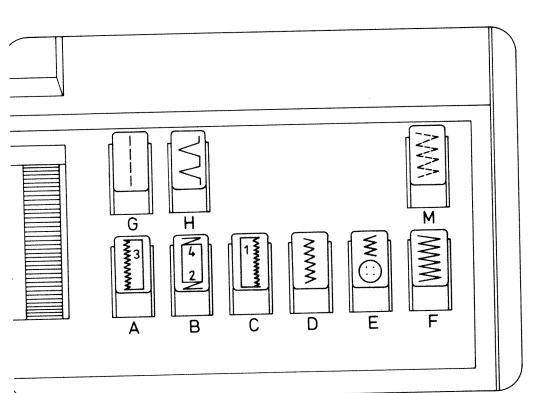

Tipptasten

(Modelle ohne Stretchstiche) Die verschiedenen Modelle haben eine unterschiedliche Anzahl von Tipptasten und Programmen.

A, B, C Knopflochtasten Die Taste B ist gleichzeitig die Ausschalttaste zum Lösen der getippten Tasten und linke Stichlage (siehe Seite 27).

- D Zickzackstich 2 mm
- E Zickzackstich 3,5 mm
- F Zickzackstich 5 mm
- G Geradstich
- M Elasticstich
- H Blindstich

Vor dem Tippen der Taste H oder M Taste B tippen.

In der Programmtabelle auf den Seiten 80–81 sind die Stiche und Stichkombinationen mit Hinweisen für ihre Verwendung angegeben.

Die Buchstaben der Tasten ihrer Maschine bestimmen die Programme und Kombinationen, welche genäht werden können.


Finger-tip controls

(models without stretch stitches)
The various models have differing numbers of finger-tip controls and programs.

A, B, C; Buttons for buttonholing Button B is also used as clearing button for releasing the pushed buttons and for setting the left needle position (see page 27).

- D 2-mm zigzag stitch
- E 3.5-mm zigzag stitch
- F 5-mm zigzag stitch
- G Straight stitch
- M Elastic stitch
- H Blindstitch

Before pressing key H or M, first press key B. All stitches and stitch combinations are listed in the stitch program chart on pages 82–83. This chart also contains possible applications. The letters of the buttons on your machine determine the programs and combinations that can be sewn.

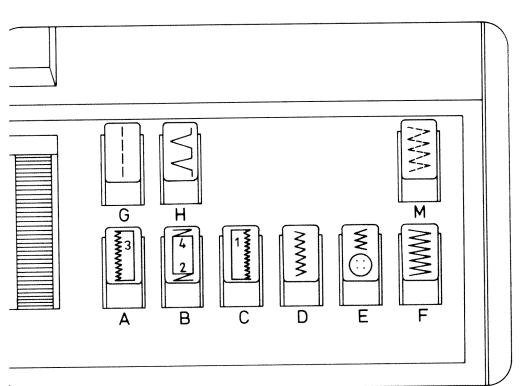

Touches de commande

(modèles sans points élastiques) Le nombre des touches et des programmes varie selon le modèle de machine.

Touches boutonnières: A, B, C La touche boutonnière B sert en même temps à annuler les touches activées et à déporter l'aiguille à gauche (page 27).

- D Point zigzag 2 mm
- E Point zigzag 3,5 mm
- F Point zigzag 5 mm
- G Point droit
- M Point zigzag piqué
- H Point invisible

Avant d'appuyer sur la touche H ou M, agir sur la touche B.

Le tableau du programme des points présente, sur les pages 84 à 85, les points, les points combinés et leurs principales utilisations.

Les lettres gravées sur les touches de votre machine déterminent les programmes simples et combinés réalisables.

Tiptoetsen


(types zonder stretchsteken)
De Hobbyserie is uitgevoerd met een
— per type — verschillend aantal
tiptoetsen en programma's.

A, B, C, zijn de knoopsgatentoetsen. Toets B is tevens de uitschakeltoets voor de ingetipte toetsen en voor de linker naaldstand (zie pag. 27).

- D Zigzagsteek 2 mm
- E Zigzagsteek 3,5 mm
- F Zigzagsteek 5 mm
- G Rechte steek
- M Gestikte zigzag
- H Blindzoomsteek

Voordat toets H of M ingedrukt wordt eerst toets B tippen. In de stekentabel op pag. 86–87 staan de steken en de stekenkombinaties,

de steken en de stekenkombinaties, afgebeeld met tips voor het toepassen. De programma's en kombinaties die gestikt kunnen worden op uw machine worden aangeduid door midel van bloketters onder de toetsen.

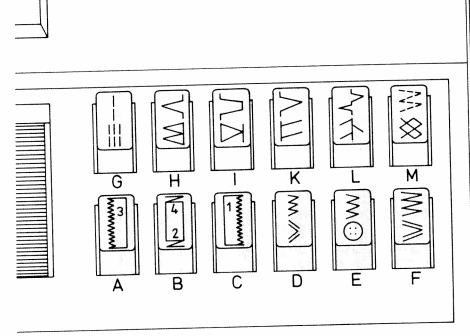

Tipptasten

(Modelle mit Stretchstichen) Die verschiedenen Modelle haben eine unterschiedliche Anzahl von Tipptasten und Programmen.

A, B, C Knopflochtasten Die Taste B ist gleichzeitig die Ausschalttaste zum Lösen der getippten Tasten und linke Stichlage (siehe Seite 27).


- D Zickzackstich 2 mmStretch-3fach-Zickzackstich 2 mm
- E Zickzackstich 3,5 mm Stretch-3fach-Zickzackstich 3,5 mm
- F Zickzackstich 5 mm Stretch-3fach-Zickzackstich 5 mm
- G Geradstich Stretch-3fach-Geradstich
- H Blindstich Kanten-Einfaßstich

- l Verbindungsstich Pulloverstich
- K Muschelkantenstich Overlockstich
- L Zierelasticstich Federstich
- M Elasticstich Wabenstich

Vor dem Tippen der Tasten H bis M, getippte Tasten A bis G mit Taste B lösen.

In der Programmtabelle auf den Seiten 80–81 sind die Stiche und Stichkombinationen mit Hinweisen für ihre Verwendung angegeben.

Die Buchstaben der Tasten ihrer Maschine bestimmen die Programme und Kombinationen, welche genäht werden können.

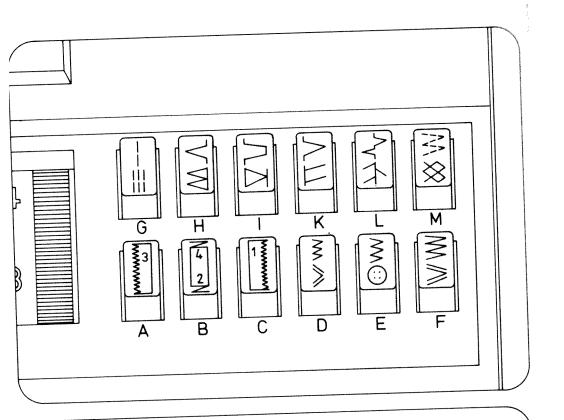

Finger-tip controls

(models with stretch stitches)
The various models have differing numbers of finger-tip controls and programs.

A, B, C; Buttons for buttonholing Button B is also used as clearing button for releasing the pushed buttons and for setting the left needle position (see page 27).

- D 2-mm zigzag stitch Elastic triple zigzag stitch, 2 mm
- E 3.5-mm zigzag stitch Elastic triple zigzag stitch, 3.5 mm
- F 5-mm zigzag stitch Elastic triple zigzag stitch, 5 mm
- G Straight stitch Elastic triple straight stitch
- H Blindstitch Edge binding stitch

- I Joining stitch Pullover stitch
- K Shell-edge stitch Overlock stitch
- L Elastic decorative stitch Feather stitch
- M Elastic stitch Honeycomb stitch

Before pressing keys H to M, release keys A to G with key B.
All stitches and stitch combinations are listed in the stitch program chart on pages 82–83. This chart also contains possible applications.

The letters of the buttons on your machine determine the programs and combinations that can be sewn.

Touches de commande

(modèles avec points élastiques) Le nombre des touches et des programmes varie selon le modèle de machine.

Touches boutonnières: A, B, C La touche boutonnière B sert en même temps à annuler les touches activées et à déporter l'aiguille à gauche (page 27).

- D Point zigzag 2 mm Triple point zigzag élastique 2 mm
- E Point zigzag 3,5 mm Triple point zigzag élastique 3,5 mm
- F Point zigzag 5 mm Triple point zigzag élastique 5 mm
- G Point droit Triple couture élastique
- H Point invisible Point de bordure

- Point d'assemblage Point de tricot
- K Point bord coquille Point overlock
- L Point élastique décoratif Point d'épis
- M Point zigzag piqué Point nid d'abeille

Débloquer les touches A à G par pression sur la touche B avant d'appuyer sur les touches H à M.
Le tableau du programme des points présente, sur les pages 84 à 85, les points, les points combinés et leurs principales utilisations.

Les lettres gravées sur les touches de votre machine déterminent les programmes simples et combinés réalisables.

Tiptoetsen

(types met stretchsteken)
De Hobbyserie is uitgevoerd met een
— per type — verschillend aantal
tiptoetsen en programma's.


A, B, C, zijn de knoopsgatentoetsen. Toets B is tevens de uitschakeltoets voor de ingetipte toetsen en voor de linker naaldstand (zie pag. 27).


- D Zigzagsteek 2 mm 3Voudige-stretch-zigzagsteek 2 mm
- E Zigzagsteek 3,5 mm 3Voudige-stretch-zigzagsteek 3,5 mm
- F Zigzagsteek 5 mm 3Voudige-stretch-zigzagsteek 5 mm
- G Rechte steek 3Voudige-stretch-rechte steek
- H Blindzoomsteek Kantensteek

- VerbindingssteekPulloversteek
- K Schulpsteek Overlocksteek
- L Elastische siersteek Vedersteek
- M Gestikte zigzag Wafelsteek

Voordat de toetsen H tot M worden ingedrukt eerst de toetsen A tot G met toets B uitschakelen. In de stekentabel op pag. 86–87 staan de steken en de steekkombinaties, met aanwijzingen waarvoor ze kunnen worden gebruikt aangegeven.

De programma's en kombinaties die gestikt kunnen worden op uw machine worden aangeduid door middel van blokletters onder de toetsen.

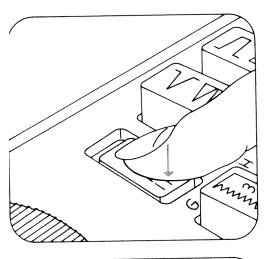

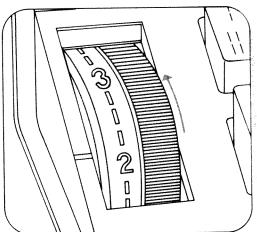

Nutzstiche einstellen

Taste tippen und die gewünschte Stichlänge zwischen 1 und 6 einstellen.

Alle Zickzackstiche werden durch zusätzliches Tippen der Taste G in der Breite halbiert.

Selecting utility stitches

Push the button required and set the stitch length between 1 and 6.

All zigzag stitches are halved in width when button G is pressed.

Réglage des points utilitaires

Appuyer sur la touche et régler la longueur de point zigzag désirée entre 1 et 6.


En appuyant également sur la touche G, tous les points zigzag sont réduits de moitié.


Nuttige steken instellen:

Toets indrukken.

De gewenste steeklengte tussen 1-6 mm instellen met het steeklengtewiel.

Alle zigzagsteken worden door gelijktijdig indrukken van toets G in de breedte gehalveerd.

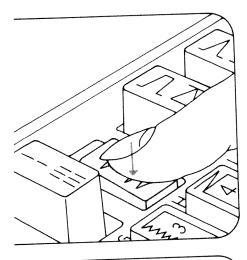

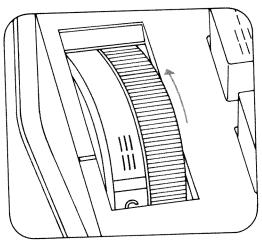

Stretchstiche einstellen

Taste tippen und Stichlängen-Einsteller bis zum Anschlag auf Symbol ||| stel-

Alle Stretch-3fach-Zickzack-Stiche werden durch zusätzliches Tippen der Taste G in der Breite halbiert.

Selecting stretch stitches

Push the button required and turn the stitch length control as far as it will go (symbol |||).

By also pressing button G, all elastic triple zigzag stitches can be halved in width.

Réglage des points élastiques


Appuyer sur la touche et régler le règlepoint de la longueur de points sur le symbole || , jusqu'à la butée.

Tous les triple points zigzag élastiques sont réduits de moité en largeur en appuyant sur la touche G.

Stretchsteken instellen:

Gewenste steek intoetsen en de steeklengteknop draaien op het stuitpunt van het symbool

Alle 3 Voudige-stretch-zigzagsteken worden in de breedte gehalveerd door toets G en de gewenste steek gelijktijdig in te toetsen.

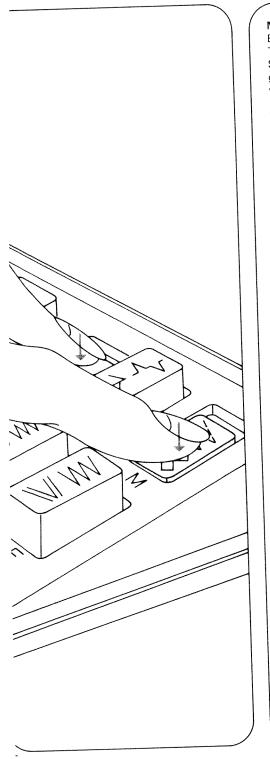


Nutz- und Stretchstich-Kombinationen Bei Stichkombinationen werden mehrere Tipptasten gleichzeitig gedrückt. Die Stichkombinationen sind auf der Programmtabelle und am Ende dieser Anweisung mit Nähhinweisen angegeben.


Utility- and stretch-stitch combinations In case of stitch combinations, several finger-tip controls are pressed simultaneously. The stitch combinations, together with some useful sewing tips, can be found in the program table as well as at the end of this Instruction Book.

Combinaisons de points élastiques et utilitaires

Pour combiner plusieurs types de point, appuyer simultanément sur plusieurs de ces touches. Les combinaisons possibles figurent dans le tableau des programmes, y compris, en fin de notice, des conseils de couture correspondants.

Nuttige-en stretchsteken kombineren Bij steekkombinaties worden meerdere toetsen gelijktijdig ingedrukt. In de stekentabel achter in dit boekje staan de steekkombinaties afgebeeld, met aanwijzingen voor het gebruik.

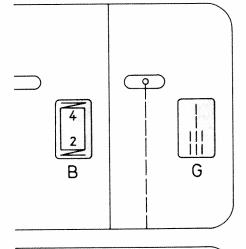

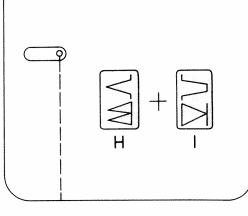

tichlage einstellen bei Geradstich:

tichlage links: Taste B tippen tichlage Mitte: Taste G tippen tichlage rechts: Taste H und I tippen

Selecting the needle position for straight stitching:

Left needle position: push button B Central needle position: push button G Right needle position: push buttons H and I

éport du point droit:

éport à gauche: appuyer sur la

uche B

éport au milieu: appuyer sur la

uche G

éport à droite: appuyer sur les


ruches H et I

Naaldstand instellen:

Naaldstand links: toets B indrukken Naaldstand midden: toets G indrukken

Naaldstand rechts: toets H en I

gelijktijdig indrukken

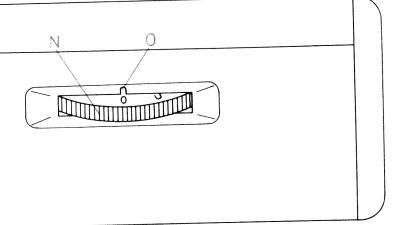

Einstellrad für Zierstiche

Jedem Zierstich ist ein Buchstabe zugeordnet. Den Zierstich auf der Tabelle auswählen. Mit dem Einstellrad "N" den entsprechenden Buchstaben unter die Einstellmarkierung "O" drehen. Die Stichlänge zwischen 0,5 und 1 wählen. Zum Nähen der Stiche auf den Tipptasten muß das Einstellrad "N" der Zierstiche ausgeschaltet werden. Dazu den Punkt unter die Einstellmarkierung "O" drehen.

Thumb wheel for fancy stitches

Every fancy stitch is provided with a letter. Select the fancy stitch from the table. Set the corresponding letter at mark "O" by turning thumb wheel N. Select a stitch length between 0.5 and 1.

For sewing the stitches indicated on the finger-tip controls, thumb wheel N for fancy stitches must be disengaged. To do so, set the dot at mark"O".

Disque de réglage des points d'ornementation


Chaque point d'ornementation est désigné par une lettre-code. Choisir le point d'ornementation dans le tableau. A l'aide du disque "N" placer la lettre-code du motif désiré sous le repère «O». Régler la longueur de point désirée entre 0,5 et 1.

Pour coudre les points indiqués sur les touches, la roue de réglage «N» des points décoratifs doit être débrayée. A cet effet, placer le point sous le repère «O».

Instelwiel voor de siersteken

Elke steek heeft een letteraanduiding. Kies de gewenste uit op de stekentabel en draai instelwiel N tot de gekozen steek met de letteraanduiding onder indikatie O staat.

De steeklengte instellen tussen 0,5 en 1. Voor het naaien van de steken op de tiptoetsen moet het sierstekeninstelwiel N" uitgeschakeld worden. Daarvoor de stip onder de instelmarkering O" draaien.

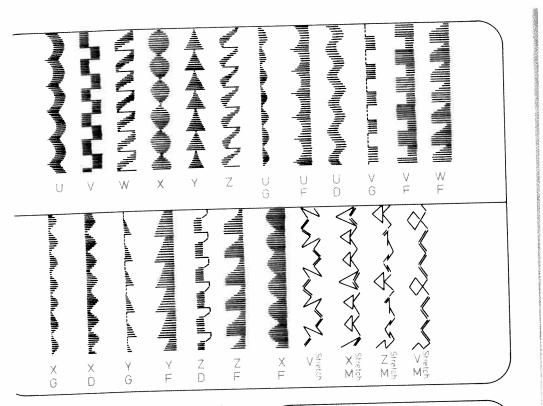

Zierstiche und Kombinationen

Musterkombinationen lassen sich durch Drücken der Tasten in Verbindung mit den Zierstichen herstellen. Die Tabelle zeigt den Stich und darunter, welche Tasten zu drücken sind. Die Stichlänge zwischen 0,5 und 1 wählen. Beim Hinweis "stretch" Stichlängen-Einsteller auf III drehen.

Fancy stitches and combinations


Pattern combinations can be produced by pressing the keys in connection with the fancy stitches. The table shows the stitches and under them the corresponding buttons to push. Select a stitch length between 0.5 and 1. If the patterns are marked "stretch", set the stitch length control at ||||

Points décoratifs et points combinés

Les motifs combinés sont obtenus par pression des touches correspondantes. Le tableau présente les points avec, en dessous, les lettres-codes des touches à manceuvrer. Régler la longueur de point désirée entre 0,5 et 1. En cas de mention «stretch», tourner le règle-point sur

Siersteken en steekkombinaties

Motiefkombinaties bestaan uit een siersteek gekombineerde met een van de tiptoetsen. Op de stekentabel ziet u welke kombinaties kunnen worden gebruikt. Met instelwiel N de gewenste siersteek instellen en de benodigde tiptoets indrukken. Bij de aanduiding "stretch" de steeklengte instelknop op $\parallel \parallel$ draaien.

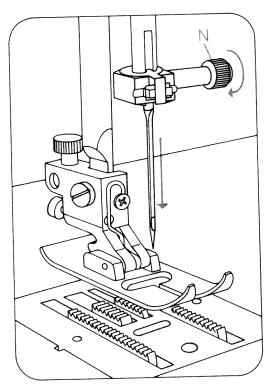

Nadel auswechseln (System 130/705 H):

Hauptschalter 125 ausschalten.
 Schraube N lösen. Nadel herausnehmen.
 Neue Nadel (flache Kolbenseite nach hinten) ganz nach oben schieben.
 Schraube festdrehen.


Changing the needle (System

130/705 H): ● Switch off master switch 125. Loosen screw N. Take out the needle. Push new needle (with its flat side facing rear up as far as it will go. Tighten the screw.

Remplacement de l'aiguille (système 130/705 H):

Mettre la machine hors circuit à l'interrupteur général 125. Desserrer la vis N et retirer l'aiguille.
Engager l'aiguille neuve (le méplat du talon vers l'arrière) jusqu'à la butée et serrer la vis.

Naald wisselen: ● De stroom uitschakelen met hoofdschakelaar 125.
Schroef N losdraaien. Naald eruit halen.
Nieuwe naald (130/705 H) met de
platte kant naar de achterzijde, zo hoog
mogelijk in de houder schuiven. Schroef
A vastdraaien.

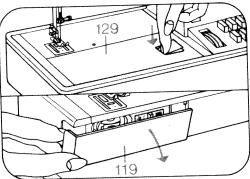

Transporteur versenken

Klappe 119 öffnen oder Deckel 129 abnehmen. Versenkschieber nach P schieben = versenkt, nach O schieben = zum Nähen.

Dropping the feed dog


Open free arm cover 119 or remove cover 129. Push the dropfeed control toward P (feed dog dropped) or toward O (sewing position).


Abaissement de la griffe


Ouvrir le cache 119 ou enlever le couvercle 129 et déplacer le curseur abaisse-griffe dans le sens P = griffe escamotée; le déplacer vers O pour la couture.


Stoftransport uitschakelen:


Klep 119 openen of deksel 129 optillen. Grendel in richting P schuiven = uitgeschakeld. Richtung O schuiven = weer in werking.

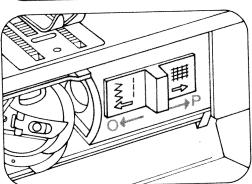

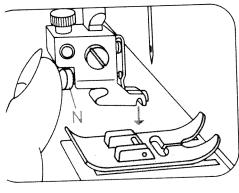

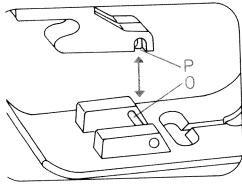

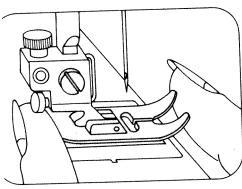



 Hauptschalter 125 ausschalten. Roten Knopf N drücken. Der Fuß rastet aus.

Changing the sewing foot:

• Switch off master switch 125. To release the sewing foot, push the red button N.

Changement de la semelle du pied:

Naaivoet wisselen:


◆ De stroom uitschakelen mit hoofdschakelaar 125. Druk op rode knop N. De naaivoet is los.

Nähfuß anbringen: Stoffdrückerhebel senken und den Fuß dabei so schieben, daß der Steg O in die Nut P einrastet.

Fitting the sewing foot: lower the presser bar lifter and move the foot so that pins **O** snap into grooves **P**.

Mise en place de la semelle du pied presseur: Abaisser le levier du pied presseur, déplacer la semelle de manière que les étriers O s'engagent dans les rainures P.

Naaivoet aanzetten: De stofaandrukker laten zakken en het zooltje intussen zo schuiven dat stift O in uitholling P klikt.

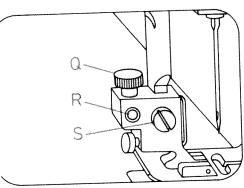


R und Q sind zum Befestigen des Zubehörs. S ist die Nähfußhalterschraube.

 ${\sf P}$ and ${\sf Q}$ are for fitting accessories. ${\sf S}$ is the sewing foot retaining screw.

R et Q servent à fixer les accessoires. S est la vis de fixation du support de semelle.

R en Q zijn voor het bevestigen van het toebehoren. S is naaivoethouderschroef.

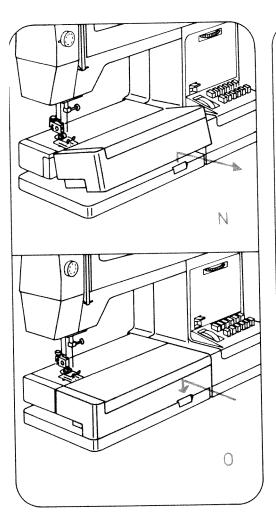

Verwandlungsnähfläche

Die Nähfläche etwas anheben und herausnehmen (N).

Zum Ansetzen die Nähfläche, wie der Pfeil zeigt, an die Maschine schieben (O).

Detachable work support

Lift and remove the work support (N). To fit the work support to the machine push is close to the machine as indicated by the arrow (O).

Plan de travail variable


Soulever quelque peu et enlever le plan de couture (N).

Pour la remettre en place, glisser le plan de couture contre la machine, comme on voit sur la figure (O).

Werkvlak veranderen

De werkbox iets optillen en naar voren wegtrekken (N).

Voor het weer aansluiten de werkbox in de richting van de pijl tegen de machine schuiven (O).

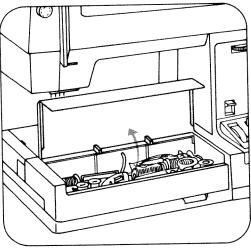

Zubehörfach

Den Deckel der Nähfläche 108 öffnen. Darunter ist Platz für Nähzubehör.

Accessory box


Open the cover of work support 108. Under this lid there is room for your sewing accessories.

Boîte de rangement

Ouvrir le couvercle du plan de couture 108. L'espace en dessous permet le rangement aisé des accessoires.

Accessoiresbox

De deksel van de werkbox 108 openen. Daaronder is plaats voor accessoires.

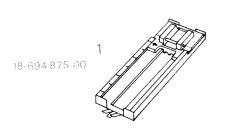



2 98-694 404 00

98-694 563-01









Nähfüße (Normalzubehör)

4 Blindstichfuß 1 Knopflochfuß 2 Reißverschlußfuß 5 Klarsichtfuß 7 Lineal

3 Normalnähfuß 8 Filzscheibe

Sewing feet (standard accessories)

4 Blindstitch foot 1 Buttonhole foot 5 Clear-view foot 2 Zipper foot 7 Edge guide 3 Ordinary sewing 8 Felt washer foot


Pieds presseurs (accessoires standards)

4 Semelle à point 1 Semelle à invisible boutonnières 5 Semelle 2 Semelle pour transparente poser la fermeture 7 Guide-bord à glissière 8 Rondelle de feutre 3 Semelle normale

Naaivoeten (standaard accessoires)

1 Knoopsgatenvoet 4 Blindzoomvoet 5 Borduurvoet 2 Treksluitingvoet

3 Normal naaivoetje 7 Lineal 8 Viltringetje

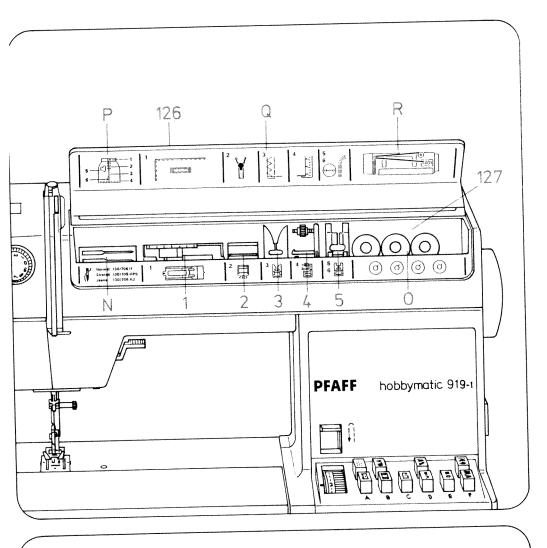

Zubehörfach für Normalzubehör

Den Klappdeckel 126 für das Zubehörfach 127 öffnen. Das Zubehör muß, wie in der Abbildung gezeigt, in die Fächer eingeordnet werden. Unter den Fächern sind die Nähfüße abgebildet und die Spulen.

1 = Knopflochfuß

2 = Reißverschlußfuß

3 = Normalnähfuß

4 = Blindstichfuß

5 = Klarsichtfuß

N = Nadeln (Systemangabe)

O = Spulen

Die Tabelle im Klappdeckel zeigt folgendes:

P = Näharbeiten

Q = Die N\u00e4harbeiten zum jeweiligen N\u00e4hfu\u00df

R = Einfädelweg zum Spulen

Accessory box for standard accessories

Open lid 126 of accessory box 127. The accessories should be placed in the individual compartments as shown in the illustration. The compartments are identified by illustrations of the respective sewing feet and bobbins.

1 = Button-hole sewing foot

2 = Zipper foot

3 = Normal sewing foot

4 = Blind-stitch foot

5 = Clear-view sewing foot

N = Needles (indication of needle system)

O = Bobbins

The table in the lid indicates the following:

P = Sewing operations

Q = The sewing operations for which to use the respective foot

R = Threading path for bobbin winding

Boîte d'accessoires pour accessoires standard

Relever le couvercle 126 de la boîte d'accessoires 127. Les accessoires doivent être disposés dans les divers compartiments comme il est montré sur la figure. Sous les compartiments sont représentés les pieds presseurs et les canettes.

1 = Pied à boutonnières

2 = Pied pour fermetures à glissière

3 = Pied presseur standard

4 = Pied à point invisible

5 = Pied transparent

N = Aiguilles (indication des systèmes)

O = Canettes

Dans le tableau sur le couvercle sont représentés:

P = Opérations de couture

Q = Les opérations de couture correspondant aux divers pieds

R = Trajet d'enfilage pour le bobinage

Opbergvak voor de accessoires

De klep 126 voor het opbergvak 127 openen. De accessoires volgens de afbeelding in de desbetreffende vakjes steken. Onder de vakjes zijn de naaivoetjes en de spoelen afgebeeld.

1 = Knoopsgatenvoet

2 = Ritsvoet

3 = Gewone naaivoet

4 = Blindzoomvoet

5 = Borduurvoet

N = Naalden (systeemopgave)


O = Spoelen


Op de tabellen in de klep ziet u het volgende:

P = Mogelijkheden

Q = Werkzaamheden voor de verschillende naaivoetjes

R = Inrijgschema voor het spoelen

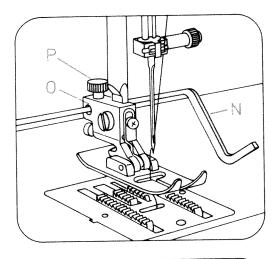

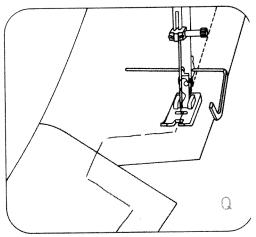

Abstepparbeiten

Nähfuß: Normal-Nähfuß oder Klarsicht-

fuß und Führungslineal

Taste G Stich:

Das Führungslineal N kann bei fast allen

Nähfüßen zum Einsatz kommen.

Befestigung des Lineals

Lineal N durch die Bohrung O schieben und mit der Schraube P festdrehen. Je nach Verwendungszweck läßt sich das Lineal auf den gewünschten Abstand einstellen.

Parallel verlaufende Stepplinien oder Abstepparbeiten an Kanten näht man mühelos mit dem Führungslineal. Dabei läuft die Stoffkante (Abb. Q), oder bei parallel verlaufenden Stepplinien die zuvor genähte Stepplinie am Führungslineal entlang (Abb. R). Der Nahtverlauf wird immer ordentlich und korrekt aussehen.

Topstitching

Sewing foot: Ordinary sewing foot or clear-view foot and edge

guide

Button G Stitch:


Edge guide N can be used with nearly

all sewing feet.

Fitting the edge guide

Push edge guide N through hole O and secure it in position with screw P. The guide can be adjusted to the desired stitching margin for various applications.

With the edge guide attached, it is easy to sew parallel lines of stitches or to stitch parallel to the edge. The guide either follows an edge (Fig. Q) or, when making parallel lines of stitches, runs along the preceding line of stitches (Fig. R). The seam thus made looks neat and accurate.

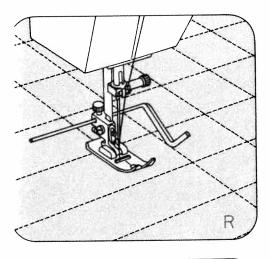



Surpiquage

Pied presseur: pied presseur normal ou

pied à semelle en plexi-

glas et guide-droit Bouton-poussoir G

Point: Le guide-droit N convient à presque

tous les pieds presseurs.

Fixation du guide-droit

Glisser le guide N par le trou O et serrer la vis P. Suivant l'application, régler le guide sur l'écartement désiré.

Le guide-droit facilite considérablement les surpiqures parallèles et le surpiquage des bords. Ce faisant, le bord du tissu (fig. Q) ou bien la piqûre précédente suit le guide-droit (fig. R). La couture sera toujours nette et régulière.

Watteren

Naaivoetje: Normale-naaivoet of

borduurvoet en geleide-

lineaal

Toets G Steek:

De lineaal N kan bij nagenoeg alle naai-

voetjes worden gebruikt.


Bevestigen van de lineaal


De lineaal N door gaatje O schuiven en met schroef P vastdraaien. De lineaal kan op iedere gewenste breedte afge-

steld worden.

Parallel lopende stiksels of sierstiksels langs kragen, zomen e.d. kan men moeiteloos maken met behulp van de lineaal.

Tijdens het doorstikken van kragen, zomen e.d. loopt de lineaal-op de gewenste afstand-langs de stofkant, abf Q. Bij watteerwerk loopt de lineaal steeds over het voorgaande stiksel, afb. R. Steeds aan dezelfde kant beginnen.

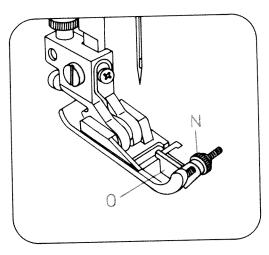

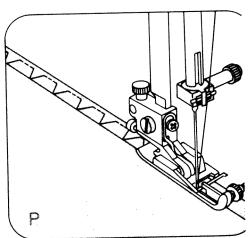

Blindstich

Nähfuß: Blindstichfuß

Spannung: Oberfaden etwas leichter

Garn: Nähgarn Stich: breit Taste H

schmal Taste H und L

Stichlänge: 3-4

Nadel: Stärke 70 oder 80

So wird der Einstich der Nadel reguliert

Den vorbereiteten Saum unter den Blindstichfuß legen. Der Stoffbruch des Oberstoffes läuft dabei am Anschlag O des Blindstichfußes entlang.

Mit der Stellschraube N den Anschlag O soweit nach links drehen, daß die Nadel beim linken Einstich in den Oberstoff nur einen Faden erfaßt (Abb. P u. Q). Nähen Sie zunächst eine Probenaht auf einem Stoffrest.

Blindstitch

Sewing foot: blindstitch foot

Tension: needle thread tension a

little slack.

Thread: ordinary sewing thread

Stitch: wide, button H narrow, buttons H and L


Stitch length: 3-4

Needle: size 70 or 80

How to regulate the needle penetration

Place the prepared hem under the blindstitch sewing foot. The crease line of the outer fabric runs along edge guide O of the blindstitch sewing foot. Turn screw N to adjust edge guide O so far to the left that the needle picks up only one thread of the outer fabric when penetrating on the left side (Fig. P and O).

First make a sewing test using a piece of waste material.

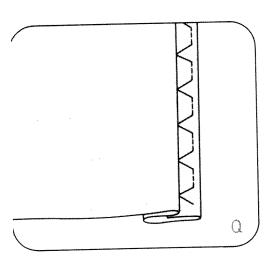

Point invisible

Pied presseur: Pied à points invisibles
Tension: Fil d'aiguille moins tendu

Fil: Fil à coudre Point: large touche H

étroit touches H et L

Longueur de

point: 3 à 4

Aiguille: Grosseur 70 ou 80

Réglage de la jetée de l'aiguille

Poser l'ourlet préparé sous le pied à points invisibles. La cassure du tissu extérieur longe la butée O du pied à points invisibles.

A l'aide de la vis de réglage N, déplacer la butée O vers la gauche de sorte que l'aiguille, au point gauche, ne saisisse qu'un fil du tissu extérieur (fig. P et Q). Réaliser tout d'abord une couture d'essai sur une chute de tissu.

Blindzoom:

Naaivoet: blindzoomvoet

Spanning: bovenspanning lets losser Garen: normaal naaigaren

Steek: breed toets H, smal toets H en L

Steeklengte: 3-4

Naald: dikte 70 of 80

Zo wordt de insteek van de naald geregeld

De zoom inrijgen en volgens voorbeeld P of onder de voet leggen. De omgeslagen kant moet langs geleiding O van het voetje lopen.

Met instelschroef N, plaatje O zover naar links draaien tot de naald — met de linkerinsteek — een draad van de bovenstof pakt, afb. P en Ω .

Maakt U eerst een proefnaad op een restje stof!

Safety rules valid for United Kingdom only

The wires in the mains lead are coloured according to the following code:


Blue: Neutral Brown: Live


As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour coding of the terminals in your plug, proceed as follows: the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Please note:

When a 13-ampere plug is used, a 3-ampere fuse has to be fitted.

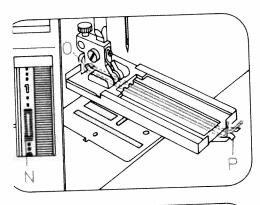

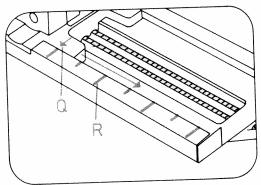

Knopfloch einstellen

Taste C tippen. Oberfadenspannung in den Knopflochbereich bei 3 stellen. Knopflochfuß anbringen. Stichdichte im Knopflochbereich N einstellen. Einlauffaden wie folgt im Nähfuß einlegen: Faden über die hintere Nocke O legen, straff ziehen und in der vorderen Nocke P einklemmen. Beim Nähen läuft der Pfeil Q an der Skala R entlang. Dadurch kann die Knopflochlänge bestimmt werden. Zum Knopflochnähen feines Nähgarn verwenden.

Buttonhole setting

Push button C. Set the needle thread tension at range 3 for buttonhole sewing. Attach the buttonhole foot. Set the stitch density at range N. Insert a gimp thread in the sewing foot as shown in the illustration: Place the thread over the back ridge O, and pull it taut so that it is held in tab P at the front. During sewing, arrow Q runs along scale R. This is how the buttonhole length is determined. For sewing buttonholes use light sewing thread.

Réglage de la boutonnière


Appuyer sur la touche C. Régler la tension du fil d'aiguille dans la zone boutonnières sur 3. Fixer la semelle boutonnières. Régler la densité des points dans la zone boutonnières N. Introduire le fil de passe dans la semelle comme suit: Poser le fil sur le crochet arrière O, le tendre et l'accrocher dans le crochet avant P. Pendant la couture la flèche Q coulisse le long de l'échelle graduée R. Ainsi, il est possible de déterminer la longueur de la boutonnière.


Utiliser du fil à coudre fin.

Knoopsgat instellen:

Toets C indrukken. Bovendraadspanning in de knoopsgatenzone op 3 zetten. Knoopsgatenvoet inklikken. Steekdichtheid in knoopsgatenzone N instellen. De vuldraad alsvolgt aanbrengen: Draad over het achterste nokje O leggen, strak aantrekken en in het voorste nokje P vastklemmen.

Bij het naaien loopt pijl Q langs lengteschaal R. Hierdoor kan de lengte van het knoopsgat worden bepaald. De lengteverdeling op de slede van de voet verloopt in halve centimeters. Voor knoopsgaten dun naaigaren gebruiken.

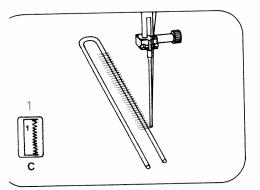

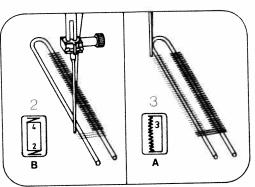

Knopflochnähen

Schiene bis zum Anschlag nach vorne ziehen.

- 1 Erste Raupe in der gewünschten Länge nähen. Nadel hochstellen.
- 2 Taste B tippen und festhalten, 4 bis 6 Riegelstiche n\u00e4hen. Den Stoff dabei festhalten. Nadel hochstellen. Taste loslassen.
- 3 Taste A tippen. Zweite Raupe in der gleichen Länge wie die erste n\u00e4hen. Nadel hochstellen.
- 4 Taste B tippen und festhalten, 4 bis 6 Riegelstiche nähen. Den Stoff dabei festhalten. Nadel hochstellen. Taste loslassen.
- 5 Einige Vernähstiche nähen. Den Stoff herausnehmen. Einlauffaden anziehen und abschneiden.
- 6 Knopfloch aufschneiden.


Es empfiehlt sich, vor dem Nähen der Knopflöcher in das Kleidungsstück, ein Probeknopfloch zu nähen.


Sewing buttonholes

Pull the bottom of the buttonhole foot forward as far as it will go.

- 1 Sew first buttonhole seam. Raise the needle.
- 2 Push button B until 4 to 6 bartacking stitches are sewn, holding the workpiece fast. Raise the needle. Then release the button.
- 3 Push button A. Sew the second buttonhole seam the same length as the first. Raise the needle.
- 4 Push button B until 4 to 6 bartacking stitches are sewn, holding the material fast. Raise the needle.
 Then release the button.
- 5 Sew a few tying stitches. Remove the fabric, pull the filler cord taut and trim.
- 6 Cut the buttonhole open.

Before sewing buttonholes in the garment it is recommended to sew a buttonhole as a test.

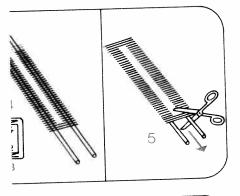



Zeichnungen sind ohne Nähfuß.

Drawings do not show the sewing foot.

Les illustrations ne montrent pas la semelle du pied presseur.

Voor een beter overzicht is de knoopsgatenvoet op de afbeeldingen weggelaten.

écution de boutonnières

er la semelle mobile vers l'avant squ'à la butée.

Exécuter la première lèvre à la longueur désirée. Arrêter l'aiguille position haute.

Appuyer sur la touche B et la maintenir pendant 4 à 6 points d'arrêt. Maintenir la matière. Arrêter l'aiguille en position haute. Relâcher la touche.

Appuyer sur la touche A. Exécuter la deuxième lèvre dans la même longueur que la première. Arrêter l'aiguille en position haute. Appuyer sur la touche B et la maintenir pendant 4 à 6 points d'arrêt. Maintenir la matière. Arrêter l'aiguille en position haute. Relâcher la

touche. Brider par quelques points de nouage. Enlever la matière. Tenir le fil de passe légèrement tendu et le couper. Ouvrir la boutonnière.


ous recommandons d'exécuter une outonnière à titre d'essai sur le vêteent avant de commencer à coudre les outonnières.


Knoopsgaten maken:

De slede van de voet eerst geheel naar u toe schuiven.

- Het eerste rijtje naaien tot het pijltje van de voet op de gewenste lengte staat. Naald omhoog brengen.
- 2 Toets B indrukken, ingedrukt houden en 4-6 trenssteken maken daarbij de stof vasthouden. Naald omhoog. De toets loslaten.
- 3 Toets A indrukken voor het linkerijtje. Dit rijtje net zolang maken als het rechter rijtje. Naald omhoog.
- 4 Toets B indrukken, ingedrukt houden en 4-6 trenssteken maken, daarbij de stof vasthouden. Naald omhoog. Dan de toets loslaten.
- 5 De machine even laten lopen om enige afhechtsteken te maken. De stof van de machine nemen en de inlegdraad aantrekken en afknippen.
- 6 Het knoopsgat met het tornmesje opensnijden.

Maak eerst een knoopsgat op een proeflapje.

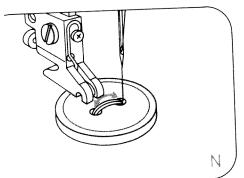

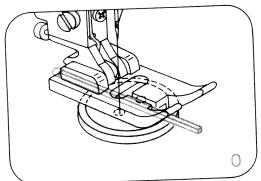

Knopf annähen

ohne Nähfuß oder Nähfuß

mit Klarsichtfuß

Taste E Stich: Transporteur: versenken feines Nähgarn Garn:

Drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis die Nadel in linker Stichlage abwärts

aeht. Legen Sie nun den Knopf auf die zuvor markierte Stelle. Vorsichtig Stoff mit Knopf unter den Nähfußhalter schieben. Nähfußhalter senken und die Nadel in die linke Knopfbohrung einstechen lassen. Handrad weiter drehen, bis die Nadel in die rechte Knopfbohrung einsticht. Dabei am Knopf evtl. eine Korrektur vornehmen. 6-8 Überstiche nähen (Abb. N).

Taste B tippen, loslassen und einige Steppstiche in der linken Knopfbohrung nähen.

Knopf mit Stiel

Große Knöpfe in schweren Stoffen benötigen einen Stiel.

Die Nadel in die linke Knopfbohrung einstechen lassen. Bevor Sie den Nähfuß senken, legen Sie einen Maschinennadelkolben oder ein Streichholz auf die Knopfmitte (Abb. O). Einige Überstiche nähen und ca. 15 cm Fadenlänge stehen lassen. Ober- und Unterfaden durchfädeln (Abb. P) und den Stiel umwickeln (Abb. Q). Die Fadenenden von Hand verknoten.

Sewing on buttons

Sewing foot: Clear-view foot or without

sewing foot

Button E Stitch: Lowered Feed dog:

Fine sewing thread Thread:

Move the needle to its left position, and turn the hand wheel towards you until

the needle descends.


Position the button on the previously marked material: Carefully place material and button under the sewing foot holder. Lower the sewing foot holder and let the needle stitch into the left hole of the button. Turn the hand wheel further until the needle stitches into the right hole of the button. If necessary, alter the position of the button. Sew 6 to 8 zigzag stitches (Fig. N).


Press button B, release it again, and sew a few stitches in the left hole of the button.

Buttons with stem

Large buttons in heavy materials require a stem.

Let the needle stitch into the left hole of the button. Before lowering the sewing foot place a sewing machine needle shank or a match on the middle of the button (Fig. O). Sew a few zigzag stitches and leave a thread end, about 15 cm long. Pull needle and bobbin threads out (Fig. P) and wrap the stem (Fig. Q). Tie off the thread ends.



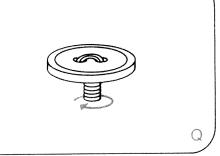

se de boutons

d presseur: sans pied-de-biche ou avec pied en plexiglas

nt: Bouton-poussoir E

ffe: l'abaisser

Fil à coudre fin

urner le volant vers soi jusqu'à ce i l'aiguille descendante se trouve en

ée gauche.

ser le bouton à l'emplacement voulule tissu et sous le pied presseur. sser précautionneusement le tissu et pouton sous le support du pied esseur. Abaisser celui-ci et faire pier l'aiguille dans le trou gauche du uton. Continuer à tourner le volant qu'à ce que l'aiguille pique dans le u droit. Rectifier éventuellement la sition du bouton. Ensuite, exécuter 6 3 points zigzag (fig. N). Appuyer sur bouton-poussoir B, relâcher celui-ci suite et coudre quelques points sur ice dans le trou gauche du bouton.

uton à queue

s grands boutons sur les tissus lourds nt à fixer à distance, c'est-à-dire avec e queue.

ire piquer l'aiguille dans le trou gaue du bouton. Avant d'abaisser le pied esseur, poser le talon d'une aiguille ou e allumette sur le centre du bouton g. O). Coudre quelques points zigzag laisser dépasser 15 cm de fil env. sser les fils d'aiguille et de canette r l'envers par les trous du bouton g. P) et enrouler les fils lâches autour la queue du bouton (fig. Q). Ensuite uer les bouts de fil à la main.

Knopen aanzetten:

Naaivoet: Zonder voet of met de

borduurvoet


Steek: toets E
Transporteur: laten zakken
Garen: dun naaigaren


Draai het handwiel zover naar u toe, tot de naald links naar beneden gaat. Leg nu de knoop op de gemarkeerde plaats. Voorzichtig, knoop met stof onder de voet leggen. Stofandrukker naar beneden zetten en de naald in het linkergaatje van de knoop laten insteken. Het handwiel verder draaien, tot de naald in het rechtergaatje van de knoop staat. Daarvoor de knoop eventueel iets bijdraaien. 6-8 zigzagsteken naaien en de naald boven de stof zetten, afb. N. Toets B intippen, loslaten en enige afhechtsteken in het linkergaatje maken.

Knopen op steel

Op dikke stof moeten de knopen op een steeltje worden aangezet.

De naald in het linkergaatje van de knoop plaatsen. Voor u de naaivoet laat zakken, eerst de kolf van een machinenaald of een lucifer tussen de gaatjes van de knoop leggen, afb. O. Enige zigzagsteken naaien, de stof onder de voet weghalen en de draadeinden op ca. 15 cm afknippen. Boven en onderdraad naar het steeltje halen en het steeltje met de hand omwikkelen en verknopen, afb. P en Q.

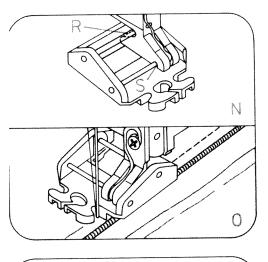

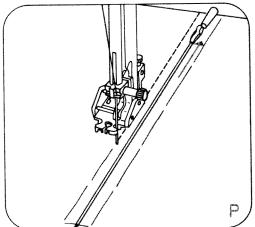

Reißverschluß einnähen

Nähfuß: Reißverschlußfuß

Stichlänge: 2–3
Stich: Taste G
Garn: Nähgarn

So wird der Reißverschlußfuß eingerastet

Fuß mit dem hinteren Steg in die hintere Nute R einhängen und die Sohle nach oben drücken, bis der vordere Steg S einrastet. Der Fuß kann in die Positionen rechts (Abb. N), links oder Mitte geschoben werden.

Beidseitig verdeckt eingenähter Reißverschluß

Reißverschluß einheften. Den Nähfuß nach links bis zum Anschlag schieben. Geöffneten Reißverschluß so unter den Fuß legen, daß die Zähne am rechten Führungssteg entlang laufen (Abb. O). Reißverschluß bis ca. zur Hälfte in der gewünschten Breite absteppen. Nadel im Stoff stehen lassen. Nähfuß anheben und Reißverschluß schließen (Abb. P). Nähfuß senken, die Naht bis zum Reißverschlußende weiterführen und die Quernaht steppen.

Die zweite Reißverschlußseite parallel im gleichen Abstand nähen. Kurz vor Nahtende Nadel im Stoff stehen lassen. Nähfuß anheben und den Reißverschlußöffnen (Abb. Q). Nähfuß senken, Naht zu Ende nähen.

Sewing in zippers


Sewing foot: zipper sewing foot

Stitch length: 2 to 3
Stitch: Button G
Thread: sewing thread

This is how the zipper foot is engaged Insert the foot with the back pin in the back groove R and push the shoe of the foot upwards, until the front pin S snaps in. The zipper foot can be pushed to the positions: left (Fig. N), right, or centre.

Completely concealed zip closure

Baste in zip by hand first. Push the zipper foot to the left as far as it will go. Place the open zip under the foot so that its teeth run along the right guiding edge on the sole of the foot (Fig. O). Sew about half the length of the zip at the required width. Leave the needle down in the material, raise the zipper foot and close the zip (Fig. P). Lower the zipper foot again, continue the seam and then sew across the end. Sew the other side of the zip at the same margin. Shortly before the end of the seam leave the needle down in the material, raise the zipp foot and open the zip (Fig. Q). Lower tne zipper foot again and sew to the end.

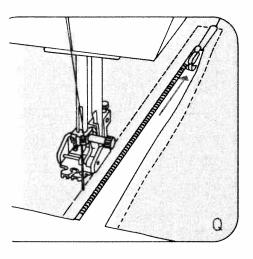

nsertion de fermetures à glissière

Pied presseur: Pied à fermeture à

glissière .ongueur de point: 2 à 3 mm

Point: Bouton-poussoir G

I: Fil à coudre

flise en place du pied à fermeture à lissière

Accrocher le pied avec sa tige arrière ans la rainure arrière R et faire emonter la semelle jusqu'à ce que la ge avant S s'accroche à son tour. Le ied presseur peut être glissé à droite, à auche (fig. N) ou au milieu.

nsertion d'une fermeture à glissière ouverte

âtir tout d'abord la fermeture à lissière. Faire glisser le pied presseur ers la gauche jusqu'à la butée; poser la ermeture à glissière ouverte sous le ied presseur de sorte que les dents ingent la barrette droite (fig. O). urpiquer la fermeture à glissière isqu'au milieu environ à la distance oulue. L'aiguille restant dans l'ouvrage, monter le pied presseur et fermer la ermeture à glissière (fig. P). Rabaisser pied presseur, continuer à coudre squ'à l'extrémité de la fermeture à issière et faire la couture transversale. oudre parallèlement la deuxième bande e la fermeture à glissière à distance jale. Peu avant la fin de la couture, isser l'aiguille dans le tissu, remonter pied presseur et ouvrir la fermeture à issière (fig. Q). Rabaisser le pied esseur et terminer la couture.

Ritssluiting inzetten

Naaivoet: ritsvoet Steeklengte: 2–3

Steek: Toets G

Garen: normaal garen


Zo wordt de ritsvoet ingeklikt


Het achterasje van de ritsvoet in uitholling R hangen en de zool naar boven drukken tot het voorste asje in uitholling S klikt. Deze voet kan voor iedere bewerking in de goede positie geschoven worden, naar links, rechts of midden.

Treksluiting inzetten: onzichtbare sluiting

De treksluiting inrijgen en open ritsen. De voet zover mogelijk naar links schuiven tot de naald boven de rechtse opening van de voet staat. De treksluiting zo onder de voet leggen dat de tandjes in de rechter geleiding van de voet lopen. De sluiting tot de helft instikken; naald in de stof; naaivoet omhoog; de sluiting dichtritsen Afb. O+P. Naaivoet omlaag; de sluiting tot het eindpunt instikken en het dwarsnaadje naaien. Het tweede stiksel op dezelfde afstand stikken. Op de helft van het stiksel de naald in de stof; voet omhoog; treksluiting openen Afb Q; naaivoet

omlaag; het stiksel afmaken.

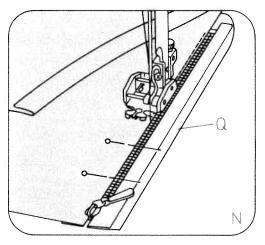

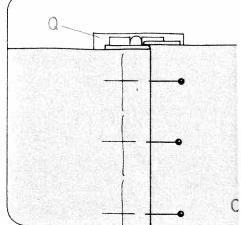

Hosenreißverschluß (Damen)

Maschinen-Einstellung siehe Seite 46. Den Reißverschlußfuß rechts einrasten. Die Schlitzkanten bügeln. Den geschlossenen Reißverschluß so unter den rechten gebügelten Schlitzrand heften, daß die Reißverschlußzähne noch sichtbar sind. Vorbereitete Untertrittsleiste Ω anstecken und beim Aufsteppen mitfassen. Die Reißverschlußzähne laufen am rechten Führungssteg entlang (Abb. N). Kurz vor Nahtende Nadel im Stoff stehen lassen, Nähfuß anheben, Reißverschluß öffnen. Nähfuß senken und die Naht fertig nähen. Den Reißverschluß schließen.


Übertretenden Schlitzrand nach Nahtverlauf zustecken. Linke Reißverschlußseite einheften (Abb. O).

Reißverschluß öffnen. Das Führungslineal anbringen und auf die Absteppbreite so ausrichten, daß das Führungslineal an der Kante des Stoffes entlangläuft (Abb. P). Kurz vor Nahtende Nadel im Stoff stehen lassen, Nähfuß anheben, Reißverschluß schließen, Nähfuß senken und die Naht fertig nähen. Das Ende der Reißverschlußnaht durch einen Riegel sichern.

Zippers in ladies' slacks

For machine setting see page 46. Engage the zipper foot on the right. Press the edges of the placket. Baste the closed zip to the right edge of the placket on the reverse fabric side so that its teeth are still visible. Pin facing strip Q to the underside and stitch it down at the same time as you sew the zip. The zip teeth run along the right guiding edge of the foot (Fig. N). Shortly before the end of the seam, leave the needle down in the fabric, raise the zipper foot, open the zip, lower the zipper foot again and finish sewing the seam. Close the zip. Pin the overlapping edge along the intended seam line. Baste left zip edge (Fig. 0).

Open zip. Attach the edge guide and position it for the desired seam margin so that it moves along the edge of the fabric (Fig. P). Shortly before the end of the seam, leave the needle down in the fabric, raise the zipper foot and close the zip. Lower the zipper foot and finish sewing the seam. Secure the end of the zip seam with a bartack.

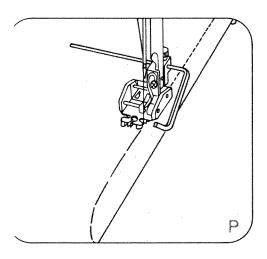

Fermeture à glissière pour pantalon dame


Réglage de la machine voir page 47. Déplacer le pied à droite jusqu'à la butée.


Repasser les bords de la fente. Bâtir la fermeture à glissière fermée sous le bord droit de la fente de manière que les dents de la fermeture soient encore visibles. Epingler la sous-patte Q et assembler le tout par une couture. Les dents de la fermeture à glissière longent la barrette droite, comme le montre la figure N. Peu avant la fin de la couture, laisser l'aiguille dans le tissu, relever le pied presseur, ouvrir la fermeture à glissière, rabaisser le pied presseur et terminer la couture. Fermer la fermeture à glissière. Epingler la sous-patte dépassante selon le tracé de la couture. Bâtir la partie gauche de la fermeture à glissière (fig. O).

Ouvrir la fermeture à glissière. Mettre en place et aligner le guide-droit sur la largeur de la piqûre de sorte que le guide-droit longe le bord du tissu (fig. P). Peu avant la fin de la couture, laisser l'aiguille dans le tissu, remonter le pied presseur et fermer la fermeture à glissière. Rabaisser le pied presseur et terminer la couture. A la fin de la couture, coudre un arrêt.

Treksluiting in damespantalon

Machine instellen zie blz. 47. Verschuif de zool van de treksluitingvoet geheel naar links. De inslagen van het split scherp instrijken. De treksluiting (gesloten) zóver onder de rechterzijde van het split spelden, dat de tandjes nog zichtbaar zijn. Voorgeknipt tegenbeleg Q inrijgen en bij het naaien meestikken. De tandjes van de sluiting liggen bij het instikken onder de rechter zijkant van de voet (afb. N). Laat vlak voor het einde van de naad de naald in de stof staan. Stofdrukker omhoog zetten en de treksluiting openritsen. Voet omlaag en de naad tot het einde afnaaien. Dan de sluiting weer dicht trekken. De linkeroverslag volgens afb. O ruim over de treksluiting spelden en inrijgen. Sluiting openritsen. Verstelbare lineaal op de voet aanbrengen en zover inrege-Ien dat de afstikbreedte tussen het stiksel en de stofkant precies breed genoeg is (afb P). Voet omlaag en de naad nauwkeurig doornaaien. Aan het eind de naad met een trens afhechten.

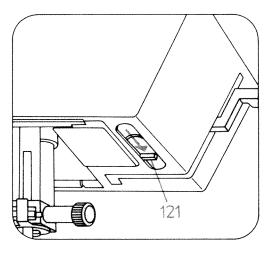

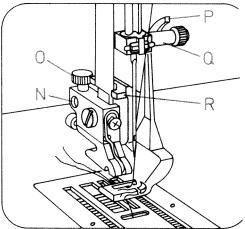

Stopfen mit Geradstich

Nähfuß:

Stopffuß

(Sonderzubehör)

Taste G

Tension:

Needle:

Feed dog:

Sewing foot:

Stitch:

Oberfadenspannung: etwas leichter Garn:

Button G

Darning with straight stitch

Ease needle thread

(special accessory)

Darning foot

Nadel:

feines Maschinen-Thread: stickgarn

tension Fine machine

Transporteur:

Stärke 70 versenkt

embroidery thread Size 70 Lowered

Stopfanschlag 121: nach hinten schieben Stoff-

Darning stop 121: push backwards,

drückerhebel senken

lower presser bar lifter

Stopffuß anbringen

Die Nadel hochstellen: Den Bügel P nach hinten drücken und festhalten. Den Stift des Fußes in die Bohrung N einführen, die Gabel R greift dabei um die Stoffdrückerstange, und den Fuß bis zum Anschlag einsetzen. Den Bügel P loslassen, wobei er sich auf die Halteschraube Q legt. Die Schraube O festdrehen.

Unterfaden nach oben holen. Beide Fäden bei Nähbeginn festhalten. Zuerst einige Stiche im Stoff nähen. Spannen Sie die Fäden dicht nebeneinander und überstopfen Sie die schadhafte Stelle. Jeweils am Nahtende in runden Bogen stopfen (Fig. S). Sobald die Stopfstelle gleichmäßig bedeckt ist, drehen Sie den Stoff um 90 Grad und stopfen über die zuvor gespannten Fäden, bis die Stopfstelle geschlossen ist (Fig. T).


Die Stichlänge bestimmen Sie bei dieser Arbeit selbst, indem Sie das Nähgut hinund herbewegen.


Attaching the darning foot

Position the needle up. Push bar P to the back and hold it there. Fit the pin of the foot in hole N (at the same time, fork R engages the presser bar) and push the foot fully in. Let go of bar P, which then rests on retaining screw Q. Tighten screw O.

Draw up the bobbin thread. Hold both threads until the machine has made a few stitches. First sew a few stitches over the damaged spot from one side to the other in serpentine fashion, placing the lines of stitching close together (Fig. S). When the damaged spot has been covered completely, turn the workpiece through 90° and darn at right angles to the preceding row of stitches (see Fig. T).

You determine the length of the darning stitches by the rate at which you move the fabric back and forth.

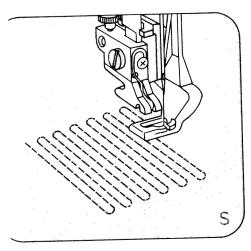

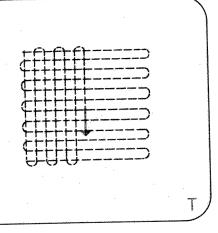

Reprisage au point droit

Pied presseur: Pied à repriser

(contre supplément)

Point: Tension du fil Bouton-poussoir G

moins forte

d'aiguille: Fil:

Fil à broder fin Grosseur 70

Aiguille: Griffe:

abaissée

La glisser vers l'arrière Butée 121:

Abaisser le levier presse-tissu

Fixation du pied à repriser

Lever la barre à aiguille. Déplacer l'étrier P vers l'arrière et le maintenir. Introduire le tenon de la semelle dans le trou N; la fourche R entoure la barre du pied presseur; introduire le pied jusqu'à la butée. Lâcher l'étrier P; il se pose sur la vis de maintien Q. Ensuite resserrer la

Remonter le fil de canette et maintenir les deux fils pendant les premiers points. Ancrer d'abord quelques points dans le tissu puis, tendre les fils d'un bord à l'autre du trou, en serpentin (fig. S). Dès que le trou est régulièrement recouvert de fils couchés dans un sens, tourner l'ouvrage de 90° et recouvrir les fils uniformément de petits points (fig. T). Déterminer soi-même la longueur des points en déplaçant l'ouvrage plus ou moins vite.

Stoppen med de rechte steek

Naaivoet:

stopvoet

(extra accessoire)

toets G

Bovenspanning: iets losser dun machinestopgaren Garen:

dikte 70

Naald:

Transporteur: laten zakken

Schuifje 121 naar achteren schuiven.

Stofaandrukker omlaag.


Stopvoet bevestigen:


De naald in de hoogste stand zetten. Beugel P naar van u af drukken en vasthouden. De stift van het voetje in opening N schuiven, waarbij vorkje R om de stofaandrukstang valt. Het voetje zover mogelijk naar links drukken.

Beugel P loslaten, waardoor deze over schroef Q komt te liggen. Schroef O

vastdraaien.

Haal de spoeldraad omhoog. Beide draden even vasthouden en enkele hechtsteken maken. Ga vervolgens met dicht liggende banen (Afb. S) over de te repareren plek, tot een hechte basis is bereikt. Draai de stof 90° graden en schuif nogmaals met dicht opeen liggende steekbanen over het gat tot de stop gereed is (Afb T). De steeklengte moet u zelf - al schuivend - bepalen.

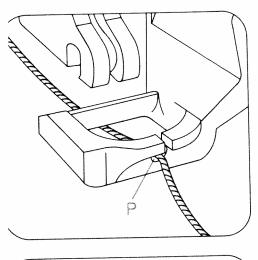

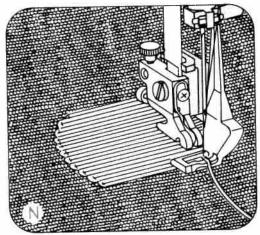

Stopfen mit Wolle

Nähfuß:

Stopffuß

(Sonderzubehör)

Taste E Stich:

Oberfadenspannung:

im Knopfloch-

bereich bei 3

Sewing thread:

3 in buttonhole range

Stick- und Nähgarn:

Embroidery and

Stopfgarn, Wolle

Stärke 70

Nadel: Transporteur: versenkt nach hinten Stopfschlag 121:

schieben, Stoffdrückerhebel senken

Führen Sie den Wollfaden durch den Stichlochausschnitt des Stopffußes und legen Sie ihn in die Fadenführung P. Der Faden liegt unter dem Stopffuß. Beginnen Sie oben links und spannen Sie die Wollfäden quer über die Stopfstelle (Abb. N).

Anschließend wird der Wollfaden abgeschnitten und die zuvor gespannten Wollfäden mit Zickzackstichen oder mit der Elastiknaht übernäht (Abb. O). Bitte beachten Sie, daß die Stichreihen nicht zu dicht nebeneinander liegen, da sonst die Stopfstelle zu hart wird. Die oben beschriebenen Arbeitsgänge werden auf der linken Seite genäht. Die Stopfstelle sieht dadurch von rechts schöner aus.

Darning with wool

Sewing foot:

Darning foot

(special accessory)

Stitch: Tension: Button E

darning thread, wool

Needle:

Size 70

lowered Feed dog:

Darning stop 121: push backwards, lower presser bar

lifter


Draw the wool thread through the needle hole of the darning foot and into thread guide P.

Place the wool thread under the darning foot. Start at the top left and place the wool thread back and forth across the damaged area (Fig. N).

Then cut the wool thread and sew over the rows of wool thread with zigzag stitches or an elastic-stitch seam (Fig. O).

Do not place the lines of stitching too close together, as this would make the darn too hard.

All darning work described above is carried out on the reverse side of the fabric, so that the darn looks neater on the face side.

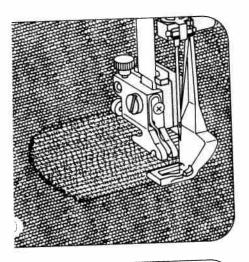

eprise à la laine

ed presseur: Pied à repriser

(contre supplément)

oint: ension du fil

Bouton-poussoir E

Zone boutonnières (3) 'aiguille:

il:

fil à broder ou à repriser fil de laine

Grosseur 70 .iguille:

abaissée iriffe: utée 121:

La glisser vers l'arrière Abaisser le levier presse-tissu

nfiler le fil de laine par le trou du pied repriser et le coucher dans la rainure le guidage P, sous le pied à repriser. ourner l'ouvrage à l'envers. Commener à fixer la laine à gauche et couvrir le rou d'un bord à l'autre (fig. N). Couper le fil de laine et couvrir les fils le laine ayant été fixés de points zigzag ou de points zigzag piqués (fig. O). Veiller à ce que les rangées de points zigzag ne soient pas trop serrées, la eprise deviendrait trop dure et trop

En reprisant de l'envers, le raccommodage est moins voyant.

Stoppen met wol

stopvoet Naaivoet:

(extra accessoires)

toets E Steek:

Bovenspanning: knoopsgatenzone bij 3 dun en soepel garen, Naaigaren:

liefst stopgaren, wol

dikte 70 Naald: uitgeschakeld Transporteur:


Schuifje 121 naar achteren schuiven.


Stofaandrukker omlaag.

Steek de draad wol door het draadgleufje P van de stopvoet.

De draad ligt nu onder de voet. Start links boven het gat en span woldraden naar rechts en terug over het gat tot dit geheel is bedekt (afb. N). Dan de woldraad doorknippen; met zigzagsteek of gestikte zigzag de woldraden losjes hechten. Om de stop niet te hard te maken behoeven slechts enkele hechtstiksels over de stop te worden gelegd

Stop bij voorkeur op de linker stofkant. Aan de rechterkant is de wolstop daardoor minder zichtbaar.

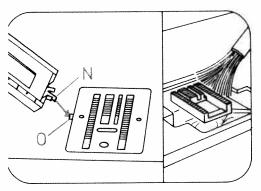

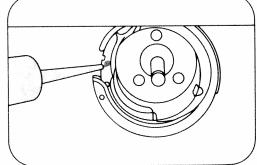

Reinigen und Ölen

• Netzstecker ziehen. Nadel hochstellen. Spulenkapsel herausnehmen und Nähfuß ausrasten. Die vordere Nocke N des Knopflochfußes in die Öffnung O an der linken Kante der Stichplatte stecken. Den Fuß nach unten drücken, wobei sich die Stichplatte löst. Stichplatte herausnehmen. Mit dem Pinsel den Transporteur und den Greiferraum reinigen. Die Maschine nicht ölen. Nur ab und zu einen Tropfen Öl, wie die Zeichnung zeigt, in die Greiferbahn geben.

Cleaning and oiling

● Pull out the mains plug. Raise the needle. Remove bobbin case and let sewing foot snap out. Insert the front tab N of the buttonhole foot in opening O on the left edge of the needle plate. Push the foot downwards, the needle plate is loosened. Remove needle plate. Clean the feed dog and the vicinity of the sewing hook with a soft brush. Do not oil the machine. All you have to do is put a drop of oil in the hook raceway now and then (as shown in the illustration).

Nettoyage et graissage

● Débrancher la machine du secteur.


Amener l'aiguille en position haute.


Sortir la boîte à canette et dégager la semelle. Engager le tenon avant N du pied à boutonnières dans l'ouverture O à gauche de la plaque. Abaisser la semelle et la plaque à aiguille est libérée. Enlever la plaque à aiguille. A l'aide d'un pinceau, nettoyer la griffe et le compartiment du crochet. Ne pas huiler la machine. De temps à autre, il suffit de mettre une goutte d'huile dans la coursière, comme il est montré sur le schéma.

Schoonmaken en smeren:

● Stekker uit het stopkontakt.
Naald omhoog en de naaivoet verwijderen. De spoelhuls uit de machine nemen. Het voorste nokje N van de knoopsgatenvoet in gaatje O aan de linkerkant van de steekplaat steken. De voet naar beneden drukken, waarbij de steekplaat omhoog komt. De steekplaat verwijderen. Met een kwastje de transporteur en de grijperruimte schoonmaken.

De grijperbaan af en toe smeren met een druppel olie (zie schets boven). Verder behoeft de machine niet gesmeerd te worden.

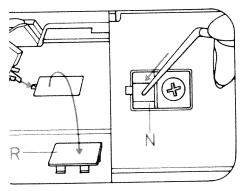

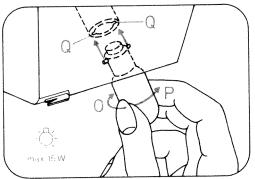

Glühlampe auswechseln

Netzstecker ziehen.

Vit dem Knopflochfuß den Einsatz R auf dem Kopfdeckel anheben, entfernen und nach dem Wechseln der Glühlampe wieder eindrücken.

-ührungslineal etwas schräg in die Öffnung N auf dem Kopf der Maschine stecken, Lampengehäuse niederdrücken und festhalten. Die Glühlampe hochdrücken, nach O drehen und herausnehnen. Die neue Lampe so einsetzen, daß die Führungen in den Schlitzen Q gleien. Die Glühlampe hochdrücken und nach P drehen.

Die maximal zulässige Leistung der ampe beträgt 15 Watt. Changing the bulb

Pull out the mains plug.

Use the buttonhole sewing foot to lift up insert R on the arm cover, remove the cover and push it back in place after having exchanged the light bulb. Hold the edge guide slightly tilted and push it into opening N in the head of the machine. Press down the housing of the lamp and hold it fast. Push the bulb upwards, turn it in direction O and pull it out. Insert the new bulb so that the pins enter slots Q, push the bulb upwards and turn it in direction P. Be sure to use only a 15-watt light bulb in the sewing lamp.

Changement de l'ampoule

Débrancher la machine du secteur. Au moyen du pied à boutonnières, soulever l'applique R sur le couvercle, 'enlever et la remettre en place après avoir remplacé l'ampoule.

l'acer le guide-bord de façon oblique lans l'ouverture N sur la tête de la nachine. Descendre et maintenir le poîtier de la lampe. Pousser l'ampoule vers le haut, la tourner vers O et l'enlever. Placer l'ampoule neuve de manière que ses tenons s'engagent dans les fenes Q. Pousser l'ampoule vers le haut et a tourner vers P.

Puissance maximale admissible de 'ampoule: 15 Watts. Lampje wisselen

• Stekker uit het stopkontakt. Met de knoopsgatenvoet het inzetstukje

R uit de kopdeksel optillen, verwijderen en na het wisselen van het lampje weer indrukken.

De lineaal iets scheef in opening N in de kop van de machine steken. Het lamphuis naar beneden drukken en vasthouden. Het oude lampje omhoog drukken, richting O draaien en eruit nemen. Nieuw lampje zo inzetten dat de beide pennen in de gleuven Ω glijden. Het lampje omhoogdrukken en naar P draaien. Er mogen uitsluitend naaimachinelampjes van maximaal 15 Watt voor deze machine worden gebruikt.

Nadel-Tabelle

Die Wahl der richtigen Nadel garantiert eine bessere Verarbeitung des Nähmaterials

Stoffqualität	Stoffqualität mittel	Stoffqualität s chwer
Nadel	Nadel	Nadel
60 70 75	80 90	100 110 120

Nadelspitzen

Bezeichnung	Profil	Nadelspitze und Nadelöhr	Geeignet für
130/705 H Nadelstärke: 70/80	\in	kleine Kugelspitze	Universalnadel für feinmaschige Synthetikgewebe, feines Leinen, Chiffon, Batist, Organdy, Wollstoffe, Samt, Ziernähte, Stickereien
130/705 H-SUK Nadelstärke: 70/110		mittlere Kugelspitze	Grobmaschige Strickstoffe, Wirkstoffe, Lastex, Interlock, Quiana, Simplex
130/705 H-PS Nadelstärke: 75+90	$ \in $	mittlere Kugelspitze	Speziell entwickelte Stretchnadel. Besonders gut geeignet für empfindliche Stretch- und Wirkstoffe
130/705 H-SKF Nadelstärke: 70/110	\leftarrow	große Kugelspitze	Grobmaschige Miederwaren, Lycra, Simplex, Lastex
130/705 H-J Nadelstärke: 90/110		spitze Rundspitze	Köper, Berufsbekleidung, schwere Leinenstoffe, Blue Jeans, feines Segel- tuch
130/705 H-LL Nadelstärke: 70–120		Schneidspitze (rechts- schneidend)	Leder, Wildleder, Kalbsleder, Ziegenleder
130/705 H-PCL Nadelstärke: 80–110	4	Schneidspitze mit Spitzen- rinne (linkslaufend)	Kunstleder, Plastik, Folien, Wachstuch
130 H-N Nadelstärke: 70–110	\leftarrow	kleine Kugel- spitze, langes Nadelöhr	Absteppnähte mit Knopflochseide oder synthetischem Garn 30/3
130/705 H-Wing Nadelstärke: 100		Hohlsaum- Spitze	Effektvolle Hohlsaumnähte bei stark appretierten Geweben, Organdy, Glasbatist

	Bezeichnung	Stichlänge	Stichbreite	Nadel- entfernung	Geeignet für
	1 30/705 H-ZWI Stärke: 80	2,5 mm 2,5 mm	Author	1,6 mm 2,0 mm	normale Biesen normale Biesen
	130/705 H-ZWI Stärke: 80 Stärke: 90 Stärke: 100	2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm		2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm	breite Biesen extra breite Biesen
3evo ades	nuster mit Zwilling r Sie die gewünsc s, ob die Nadeln e eschaltet.	gsnadeln chte Verzierung au inwandfrei einsted	snähen, kontrollie chen. Dadurch wii	eren Sie durch D rd ein Nadelbrec	rehung des Hand- hen weitgehenst
	Zierstichmuster	/Zickzack-Muster			
	130/705 H-ZWI Stärke: 80 Stärke: 80 Stärke: 80	0,5–1,5 mm 0,5–1,5 mm 0,5–1,5 mm	breit schmal schmal	1,6 mm 2,0 mm 2,5 mm	Verzierungen Verzierungen Verzierungen
	Hohlsaum/Spez	ial Doppelnadel			
	130/705 H-ZWI-HO Stärke: 80 Stärke: 100	2,0-3,0 mm 2,0-3,0 mm	sehr schmal sehr schmal		Dekorativer Hohlsaumeffekt. Stark appretierte Gewebe und Glasbatist sind besonders gut geeignet
				1	

Needle chart

Use of the correct needle ensures better processing of the material.

Fabric weight:	Fabric weight:	Fabric weight:
light	medium	heavy
Needle size:	Needle size:	Needle size:
60 70 75	80 90	100 110 120

Needle points

System & No.	Profile	Point & eye	Suitable for
130/705 H 70, 80	\leftarrow	Light ball point	Universal needle for fine-meshed synthetics, fine linen, chiffon, batiste, organdy, woolens, velvet, fancy seams and embroidery work.
130/705 H-SUK 70, 110		Medium ball point	Coarse knitted fabrics, Lastex, double- jersey fabrics, Quiana and Simplex.
130/705 H-PS 75, 90	\leq	Medium ball point	Stretch-fabric needle. Particularly suitable for delicate stretch- and knitted fabrics.
130/705 H-SKF 70, 110	\leftarrow	Heavy ball point	Wide-meshed corsetry, Lycra, Simplex and Lastex
130/705 H-J 90–110		Acute round point	Twill, workwear, heavy linen, blue jeans and light canvas.
130/705 H-LL 70–120		Narrow twist point	Leather, suede, calf and goatskin leathers
130/705 H-PCL 80–110		Narrow wedge point with left-twist groove	lmitation leathers, plastic materials, plastic sheeting and oilcloth.
130 H-N 70–110	\leftarrow	Light ball point long eye	Seams topstitched with buttonhole silk or No. 30/3 synthetic thread.
130/705 H-Wing 100	E	Hemstitching point	Attractive hemstitching on heavily dressed materials, organdy and glass cambric.

System & No. S	titch length	Stitch width	Needle spacing	Suitable for
100,700 11 = 111	1.5 mm 1.5 mm		1.6 mm 2.0 mm	Medium-wide cording
90 2	2.5 mm 2.5 mm 3.0 mm		2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm	Wide cording Extra wide cordin Extra wide cordin

130/705 H-ZWI 80 80 80	0.5–1.5 mm 0.5–1.5 mm 0.5–1.5 mm	wide narrow narrow	1.6 mm 2.0 mm 2.5 mm	Ornamentation Ornamentation Ornamentation
Special hemstite	ching twin needle			
130/705 H-ZWI-HO 80 100	2.0-3.0 mm 2.0-3.0 mm	very narrow very narrow		Decorative he stitching effe Heavily dress fabrics are pa ticulary suital

₃bleau des aiguilles

choix de la pointe d'aiguille adéquate est très portant et garantit de meilleurs résultats.

		V-1000000000000000000000000000000000000
Matières: légères	Matières: moyennes	Matières: lourdes
Aiguilles: 60 70 75	Aiguilles: 80 90	Aiguilles: 100 110 120

Pointes d'aiguille

Désignation	Forme de pointe	de l'aiguille	Utilisations
130/705 H Grosseur de l'aiguille: 70,80		pointe bille fine	Aiguille universelle pour tissus synthétiques maille fine, lin fin, chiffon, batiste, organdi, tissus laine, velours, pour coutures d'ornementation et pour broderies
130/705 H-SUK Grosseur de	-	pointe bille moyenne	Tissus tricotés grande maille, tissus maille, Lastex, Interlock, Quiana, Simplex
l'aiguille: 70à 110 130/705 H-PS Grosseur de	€=	pointe bille moyenne	Aiguille Stretch, spécialement développée pour machines Pfaff. Convient tout particulièrement pour tissus stretch et maille délicats.
l'aiguille: 75 à 90 130/705 H-SKI Grosseur de l'aiguille: 70 à 110	:	grande pointe bille	Lycra grande maille (gaines, combinés, etc.) Lycra, Simplex, Lastex
130/705 H-J Grosseur de l'aiguille: 90à 11		pointe ronde pointue	Croisé, vêtements de travail, lins lourds, blue-jeans, toile à voiles fine
130/705 H-LL Grosseur de l'aiguille: 70à 120		pointe coupante à droite	Cuir, daim, veau, chevreau
130/705 H-PCI Grosseur de l'aiguille: 80à 1		pointe cou- pante avec rainure obli- que (à gauche)	
130 H-N Grosseur de l'aiguille: 70à 1	10	petite pointe bille, chas long	Piqûres avec soie à boutonnière ou fil synthétique 30/3
130/705 H-Wi Grosseur de l'aiguille: 100	ing C	pointe pour broderies ajours	Coutures ajours très décoratives sur tissus fins, organdi, batiste.

Désignation	1	Longueur de point	Largeur de point	Espacement des aiguilles	Utilisations
130/705 H- Grosseur: 8	ZWI	2,5 mm 2,5 mm		1,6 mm 2,0 mm	nervures normales
130/705 H Grosseur: Grosseur: Grosseur:	80 90	2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm		2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm	nervures larges nervures extra-larges
ires d'orner t la couture ccablement couture.	nentat d'orne dans l	ion avec aiguille ementation, tour a plaque. Ainsi	s jumelées nez le volant et vous ne risquez p	contrôlez si les a pas que les aiguil	iguilles pénètrent es cassent au cour
Motifs au	point	d'ornementation	/Motifs au point	zigzag	
130/705 H Grosseur: Grosseur: Grosseur:	80	0,5–1,5 mm 0,5–1,5 mm 0,5–1,5 mm	large étroite étroite	1,6 mm 2,0 mm 2,5 mm	Ornementations Ornementations Ornementations
Ourlet ajo	our / Aig	uille double spé	ciale		
130/705 H-ZWI-HO Grosseur Grosseur	80	2,0-3,0 mm 2,0-3,0 mm	très étroite très étroite	_	Effet décoratif d'ourlet ajours. Sont particulièr ment approprié les tissus très

Naaldentabel

Het gebruik van de juiste naald, garandeert een betere verwerking van de stof

Stofkwaliteit	Stofkwaliteit	Stofkwaliteit
dun	middel	dik
naald	naald	naald
60 70 75	80 90	100 110 120

Vorm van de Naaldpunt

Benaming	Profiel	Naaldpunt en naaldoog	Geschikt voor:
130/705 H naalddikte: 70/80	€€	kleine bol- vormige punt	Universele naald voor fijnmazige synthetische weefsels, linnen, katoen, batist, chiffon, organdie, wol, zijde sierrandjes en borduurwerk.
130/705 H-SUK naalddikte: 70/110		bolvormige punt, middel	Grofmazige gebreide stoffen, fijn- mazig gebreid materiaal, lastex, interlock, simplex, quiana
130/705 H-PS naalddikte: 75/90	\leftarrow	kleine bol- vormige punt klein naald-oog	Special ontwikkelde stretchnaald. Bijzonder geschikt voor delikate stretch- stoffen, b.v. zijden jersey
130/705 H-SKF naalddikte: 70/110	\leftarrow	grote bol- vormige punt	Grofmazige foundation, lycra, simplex, lastex
130/705 H-J naalddikte: 90/110	<u> </u>	spitse naaldpunt	Keper, werkkleding, zwaar linnen, jeans, fijn zeildoek
130/705 H-LL naalddikte 70/120		snijpunt (rechts snijdend)	Leer, wildleer, kalfsleer
130/705 H-PCL naalddikte: 80–110		snijpunt met gleuf (links uitlopend)	Skai, plastic, folie, wasdoek
130 H-N naalddikte 100–110	\in	lang naaldoog kleine bol- vormige punt	Zadelsteek met knoopsgatgaren 30/3
130/705 H-Wing naalddikte: 100		ajour-punt	Effectvolle ajournaad in sterk geappreteerde weefsels, organdie, glasbatist

Benaming	Steeklengte	Steekbreedte	Naald- afstand	Geschikt voor:
130/705 H-ZWI naalddikte: 80	2,5 mm 2,5 mm		1,6 mm 2,0 mm	normale biezen normale biezen
130/705 H-ZWI naalddikte: 80 naalddikte: 90 naalddikte: 100	2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm		2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm	brede biezen brede biezen extra brede bieze
tiksels met de tw de gewenste ste e naalden niet in d	ek gemaakt word	t eerst kontrolere en.	n, door draaie	n met het vliegwiel,
Zigzagstiksels n	net de tweelingna	ald		
130/705 H-ZWI dikte 80 dikte 80 dikte 80	0,5–1,5 mm 0,5–1,5 mm 0,5–1,5 mm		1,6 mm 2,0 mm 2,5 mm	sierstiksel sierstiksel sierstiksel
Dubbele zwaard	lnaald/ajour			
130/705 H-ZWI-HO dikte 80 dikte 100	2,0-3,0 mm 2,0-3,0 mm			Decoratief ajour-effect in grofmazige weefsels

Nähstörungen und ihre Beseitigung

Ursache:

Beseitigung:

1. Die Maschine läßt Stiche aus

Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.

Nadel bis zum Anschlag hochschieben. Flache Kolbenseite nach hinten.

Es ist eine falsche Nadel eingesetzt.

Nadel System 130/705 H einsetzen.

Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt.

Neue Nadel einsetzen. Einfädelweg überprüfen.

Die Nadel ist für das Garn zu fein.

Stärkere Nadel einsetzen.

2. Der Oberfaden reißt

Aus vorgenannten Gründen.

Siehe unter 1.

Bei zu starker Fadenspannung.

Fadenspannung regulieren.

Bei schlechtem oder knotigem Garn, oder bei solchem, das durch lange Lagerung zu trocken geworden ist.

Nur gutes Nähgarn verwenden.

3. Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag eingesetzt.

Neue Nadel bis zum Anschlag schieben.

Die Nadel ist verbogen.

Neue Nadel einsetzen.

Die Nadel ist zu dünn oder zu dick.

Nadeltabelle beachten.

Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes

Maschine allein transportieren lassen.

wird die Nadel verbogen und stößt auf die Stichplatte.

Nähgut nur leicht führen.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingesetzt.

Beim Einsetzen der Spulenkapsel diese bis zum Anschlag nach hinten schieben.

4. Die Naht ist nicht gleichmäßig

Die Spannung ist verstellt.

Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren.

Zu starkes, knotiges oder hartes Garn.

Nur einwandfreies Garn verwenden.

Der Unterfaden ist ungleich aufgespult.

Nicht freihändig aufspulen, sondern den Faden durch die Spulervorspannung lau-

fen lassen.

Fadenschlingen unterhalb oder oberhalb des Stoffes.

Richtig einfädeln. Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren.

Ursache:

Beseitigung:

5. Die Maschine transportiert nicht oder nur unregelmäßig

Zwischen den Transporteur-Zahnreihen

Stichplatte abnehmen, Nähstaub mit

hat sich Nähstaub festgepreßt.

Pinsel entfernen.

Transporteur ist versenkt.

Versenkschieber nach links stellen

Versenkschieber steht rechts.

6. Die Maschine geht schwer

Fadenreste befinden sich in der Greiferbahn.

Fadenreste entfernen und nur einen Tropfen Öl in die Greiferbahn geben.

7. Die Maschine näht die Stiche auf den Tipptasten nicht

(Modelle mit Zierstichen)

Zierstich-Einstellrad ist eingeschaltet.

Einstellrad ausschalten; auf den Punkt

stellen.

8. Wichtige Hinweise

Vor dem Auswechseln von Nähfüßen und Nadeln muß der Hauptschalter 125 ausgeschaltet werden.

Die eingefädelte Maschine nicht ohne Stoff in Bewegung setzen.

Beim Verlassen der Maschine, auch kurzfristig, den Hauptschalter ausschalten.

Dies ist wichtig, wenn Kinder in der Nähe sind.

Faults and how to remedy them

Cause:

Remedy:

1. Machine skips stitches

Needle not inserted correctly.

Push needle up as far as it will go, its

flat shank side facing rear.

Wrong needle used.

Insert system 130/705 H needle.

Needle bent or blunt.

Insert new needle.

Machine threaded improperly.

Check threading.

Needle too thin for thread used.

Use thicker needle.

2. Needle thread breaks

For any of the above reasons.

See par. 1 above.

Thread tension too high.

Regulate thread tension.

Poor-quality or knotty thread used, or thread that has become too dry by excessive storage.

Use only good quality thread.

3. Needle breaks

Needle not pushed up as far as it

Insert new needle and push it up as far as it will go.

will go. Needle bent.

Insert new needle.

Needle too thin or too thick.

See Needle Chart.

Needle bent and strikes needle plate

Let machine feed the workpiece.

because workpiece is pushed or pulled.

Only guide the material lightly. When inserting the bobbin case, push it

Bobbin case improperly inserted.

in as far as it will go.

4. Seam is not uniform

Tension out of adjustment.

Check upper and lower tensions.

Thread too thick, knotty or hard.

Use first-class thread only.

Bobbin thread wound unevenly.

During bobbin winding, do not hold thread in hand, but pass it through the

bobbin winding tension.

Kinks appear on top and bottom of material.

Thread machine properly and check both tensions.

Cause:

Remedy:

5. Machine feeds irregularly or not at all

Lint has accumulated between tooth rows of feed dog.

Remove needle plate and clean out lint.

Feed dog lowered. (Feed-lowering

Push feed-lowering control to the left.

control is at right.)

6. Machine runs with difficulty Thread ends in hook raceway.

Remove thread ends and put a drop of

oil into hook raceway.

7. The machine does not sew the stitches on the push-buttons

(Models with fancy stitches)

Fancy-stitch thumb-wheel is engaged.

Disengage thumb-wheel: set at dot.

8. Fundamental rules

Before exchanging either sewing foot or needle, switch off master switch 125. Never run a threaded machine unless there is a piece of fabric under the sewing foot. If you have to leave the machine, even for a short while, be sure to switch off the master switch. This is particularly important when children are around.

Causes de dérangements et remèdes

Causes:

Remèdes:

1. Points manqués

L'aiguille n'est pas placée selon les prescriptions

L'aiguille n'est pas du système prescrit.

L'aiguille est déformée ou épointée.

L'enfilage n'est pas correct.

L'aiguille est trop fine pour le fil.

Engager l'aiguille à fond, le méplat du talon vers l'arrière.

N'utiliser que des aiguilles du système 130/705 H.

Placer une aiguille neuve.

Contrôler les passages du fil.

Utiliser une aiguille plus forte.

2. Casse du fil d'aiguille

Pour les causes précitées.

Tensions trop fortes.

Fil de mauvaise qualité, noueux ou cassant.

Voir 1.

Régler convenablement les tensions.

N'employer que du fil de qualité.

3. Casse d'aiguille

L'aiguille n'est pas engagée à fond.

L'aiguille est déformée.

L'aiguille est trop grosse ou trop fine.

En tirant ou poussant l'ouvrage, l'aiguille dévie sur la plaque à aiguille.

La boîte à canette n'est pas introduite correctement.

Introduire la nouvelle aiguille à fond.

Remplacer l'aiguille.

Tenir compte du tableau des aiguilles.

Laisser la machine entraîner seule. Guider légèrement l'ouvrage.

Appuyer sur la boîte à canette à sa mise en place, jusqu'à l'emboîtage perceptible.

4. Couture laissant à désirer

La tension est dérèglée.

Le fil est trop gros, noueux ou dur.

Canette irrégulièrement garnie.

Des boucles de fil se forment sur ou sous l'ouvrage.

Vérifier les tensions des fils d'aiguille et de crochet.

N'utiliser que des fils de bonne qualité.

Ne pas bobiner à main libre mais faire passer le fil par la prétension du

dévidoir.

Veiller à l'enfilage correct; contrôler les tensions des fils.

Causes:

Remèdes

5. La machine n'entraîne pas ou entraîne irrégulièrement

Bourres agglomérées entre les dents de la griffe.

Enlever la plaque à aiguille, ôter les bourres au pinceau.

Griffe abaissée (glissière abaisse-griffe en position droite).

Placer la glissière abaisse-griffe à gauche.

6. Marche dure de la machine

Des bribes de fil se sont prises dans la coursière du crochet.

Enlever les bribes de fil et mettre une goutte d'huile dans la coursière.

7. La machine ne coud pas les points commandés par touche.

(Modèle avec points d'ornementation)

Le disque de réglage des points d'ornementation est embrayé.

Débrayer ce disque; le placer sur le point.

8. Remarques importantes

Pour remplacer le pied presseur et l'aiguille, placer l'interrupteur général 125 sur «Arrêt».

Ne jamais mettre en marche la machine enfilée sans tissu sous le pied presseur. Ne pas oublier de toujours débrayer l'interrupteur général, même si l'on ne quitte la machine que pour quelques instants. Cela est surtout nécessaire s'il y a des enfants dans la même pièce.

Opheffen van kleine storingen

Oorzaak

Opheffen

1. De machine slaat steken over

De naald is niet goed ingezet.

Naald zover mogelijk naar boven schuifen, met de platte kant van u af.

Naald system 130/705 H inzetten.

U gebruikt een verkeerd systeem naald.

De naald is krom of stomp.

Nieuwe naald inzetten.

De machine is niet goed ingeregen. De naald is te dun voor het garen.

De machine opnieuw inrijgen.

Dikkere naald inzetten.

2. De bovendraad breekt

Door dezelfde oorzaken als boven.

Bij een te zware bovenspanning.

Bij slechte kwaliteit garen, b. v. met veel knoopjes of bij garen dat door lang liggen uitgedroogd is.

Zie onder opheffen 1.

Bovenspanning losser zetten.

Goede kwaliteit gemerceriseerd of syntetisch garen gebruiken.

3. De naald breekt

De naald is niet hoog genoeg ingezet.

Nieuwe naald inzetten en zo hoog mogelijk in de naaldhouder schuiven.

De naald is krom.

De naald is te dun of te dik.

Door trekken of duwen aan de stof is de naald krom getrokken en stoot op de Nieuwe naald inzetten.

Naald volgens naaldtabel uitzoeken.

Niet trekken of duwen aan de stof alleen, sturen

steekplaat.

Het spoelhuis is niet goed ingezet.

Bij het inzetten de spoelhuls tot het stuitpunt van u af drukken.

4. Het stiksel is onregelmatig

De spanning is versteld.

Boven-en onderdraadspanning kontroleren.

Te dik, onregelmatig of te stug garen.

De onderdraad is niet regelmatig

opgespoeld

Grote lussen onder de stof.

Alleen goede kwaliteit garen gebruiken.

Spoelen met de draad door de spoel-

spanning, niet uit devrije.

Bovendraad opnieuw inrijgen. Boven- en

onder spanning kontrolleren.

Oorzaak Opheffen

5. De machine transporteert niet of onregelmatig

Tussen de tandjes van de transporteur

zit stof geperst.

Steekplaat wegnemen, stof met het

stofkwastje weghalen.

Transporteur is uitgeschakeld.

Transporteur inschakelen.

6. De machine loopt zwaar

Draadresten in de grijperbaan.

Draadresten verwijderenen een druppel

olie in de grijperbaan doen.

7. De machine (types met siersteken) maakt niet de steken van de tiptoetsen:

Het instelwiel voor de siersteken is

Instelwiel voor de siersteken

ingeschakeld.

uitschakelen.

8. Belangrijke aanwijzingen

Bij het verwisselen van naalden en naaivoetjes moet de stroom uitgeschakeld worden. Daarvoor hoofdschakelaar 125 indrukken.

De ingeregen machine nooit zonder stof eronder laten draaien. Wanneer men, ook voor korte tijd de machine alleen laat, altijd de hoofdschakelaar v. d. machine uitzetten. Dit is belangrijk, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn.

onderzubehör

as Sonderzubehör ist für spezielle Näharbeiten. Es ist bei Ihrem Händler gegen Berechnung rhältlich.

Zubehör	Bestell-Nr.	Näharbeit
Applikationsfuß	93-035 920-91	zum Applizieren
Bandeinfasser (Nähfußhalter entfernen)	98-053 484-91	zum Einfassen von Kanten mit Band
Biesenfuß 5 Rillen (Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 2,0/2,5)	93-035 950-91	zum Biesennähen (Nadelstärke 80,
Biesenfuß 7 Rillen (Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,6)	93-035 953-91	für feine Biesen Nadelstärke 70)
Fransenfuß	93-035 943-91	zum Nähen von Fransen und zum Durchschlagen
Geradstichfuß	98-694 803-00	für Absteppnähte und zum Nähen von besonders feinen und weichen
Stichplatte mit Rundloch	93-032 087-91	Stoffen (Seidenjersey etc.)
Kapper 4,5 mm	93-035 946-91	für Kappnähte
Kapper 6,5 mm	93-035 948-91	ти каррианс
Kräuselfuß	93-035 998-91	zum Kräuseln von Volants etc.
Mehrstichkräusler	98-999650-01	Zum Kräuseln von Volants etc.
Kordonierfuß	93-035 915-91	zum Kordonieren
Lochstickplatte	93-036 976-45	für Lochstickerei
Overlockfuß	98-620 404-00	zum Versäubern von Schnittkanten und zum gleichzeitigen Zusammennähen und Versäubern von elastischen Stoffen
Rollsäumer 2 mm	98-694 804-00	zum Säumen von Kanten mit Zick- zackstich
Säumer 3 mm	98-694 401-00	zum Säumen von Kanten
Stopffuß	93-035 960-91	Stopfen und Wollestopfen
Strickkantenfuß	93-035 957-91	zum Nähen von Strickmaterial
Teflonfuß	98-694 801-00	zum Nähen von Plastik und Kunststoff
Zierstichfuß	98-694879-00	zum Nähen von Ziermustern

Inhaltsverzeichnis

Abstepparbeiten	36, 37
Anlasser	3, 12
Blindstich	38, 39
Einstellrad für Zierstiche	28
Elektrischer Anschluß	3
Glühlampe auswechseln	55
Hosenreißverschluß (Damen)	48, 49
Knopfannähen	44, 45
Knopflochnähen	41-43
Nadel auswechseln	30
Nadeltabelle	56, 57
Nähfüße	33
Nähfüße auswechseln	31
Nähstörungen und ihre Beseitigung	64, 65
Nähwerk aus- und einschalten	5, 7
Nutzstiche einstellen	24
Nutz- und Stretchstichkombinationen	26
Oberfaden einlegen	9
Oberfadenspannung prüfen	12
Programmtabelle	80, 81
Reinigen und Ölen	54
Reißverschluß ein n ähen	46
Rückwärtsnähen	16
Sicherheitsbestimmungen	18
Spulen vorbereiten	4, 5
Spulen	6
Spule einlegen	7
Spulenkapsel einsetzen	8
Stichlage einstellen bei Geradstich	27
Stichlänge einstellen	15
Stoffdrückerhebel	11, 13
Stopfen mit Geradstich	50, 51
Stopfen mit Wolle	52, 53
Stretchstiche einstellen	25
Tipptasten (Modelle mit Nutzstichen)	19
Tipptasten (Modelle mit Nutz- und Stretchstichen)	21
Transporteur versenken	30
Unterfaden heraufholen	10
Unterfadenspannung prüfen	8
Verwandlungsnähfläche	32
Zierstiche und Kombinationen	29
Zubehörfach	32, 34
Zweiter Garnrollenstift	17

Accessory	Part No.	Sewing Operation
Appliqué foot	93-035 920-91	For appliqué work
Binder (remove sewing foot holder)	98-053 484-91	For binding edges with tape
Cording foot, 5 grooves (twin needle with 2.0-2.5 mm needle gauge)	93-035 950-91	For cording work (needle size 80, for fine cording
Cording foot, 7 grooves (twin needle with 1.6 mm needle gauge)	93-035 953-91	needle size 70)
Fringe sewing foot	93-035 943-91	For sewing fringes and for basting
Straight-stitch foot	98-694 803-00	For topstitching and sewing very delicate
Needle plate with round needle hole	93-032 087-91	and soft fabrics (silk jersey, etc.)
Felling foot, 4.5 mm	93-035 946-91	For felled seams
Felling foot, 6.5 mm	93-035 948-91	Tor renea seame
Shirring foot	93-035 998-91	For shirring valances
Multi-stitch gathering attachment	98-999 650-01	For shirring valances
Single-needle cording foot	93-035 915-91	For single-needle cording
Eyeletting plate	93-036 976-45	
Overlock foot	98-620 404-00	For finishing raw edges of for joining elastic fabrics and simultaneously overcasting their edges
Hemmer foot (rolled edge), 2 mm	98-694 804-00	For hemming edges with zigzag stitches
Hemmer foot, 3 mm	98-694 401-00	For hemming edges
Darning foot	93-035 960-9	Darning fabric and wool
Knitted edge foot	93-035 957-9	1 For sewing knitted materials
Teflon foot	98-694 801-0	O For sewing plastic materials
Fancy-stitch foot	98-694879-0	O For sewing fancy patterns

Contents

Accessory compartment	34
Dindetitehing	38, 39
Robbin winding	0
Robbin winding preparations	4, 5
Changing the bulb	55
Changing the needle	30
Changing the sewing foot	31
Checking the hobbin thread tension	8
Chooking the needle thread tension	12
Cleaning and citing	54
Darning with straight stitches	50, 51
Derning with wool	52, 53
Dispragaing and engaging the sewing mechanism	5, 7
Drawing up the hobbin thread	10
Floctrical connection	3
Fanov etitches and combinations	29
Foults and how to remedy them	66, 67
Finger tip controls (models with utility stitches)	19
Finger-tip controls (models with utility and stretch stitches)	22
Inserting the bobbin	7
Incorting the hobbin case	8
Lowering the feed dog	30
Needle chart	58, 59
Needle thread tension	14
Operating the foot control	3, 12
Presser bar lifter	11, 13
Program table	82, 83
Reverse sewing	16
Second thread real nin	17
Safety rules	18
Setting stretch stitches	20
Setting the needle position for straight stitch	2.1
Setting the stitch length	15
Setting the utility stitches	24
Sewing buttonholes	41-43
Sewing feet	
Sewing in zippers	46, 47
Sewing on buttons	44, 45
Thumb wheel for fancy stitches	2.0
Topstitching	36, 37
Upper threading	. 9
Utility- and stretch-stitch combinations	. 26
Work support/accessory box	. 02
Work support/accessory box	. 48, 49
Zinners for lagies Slacks	

Accessoires	Références	Opérations
Pied pour applications	93-035 920-91	applications
Bordeur (enlever support du pied)	98-053 484-91	bordage au ruban
Pied à nervures, 5 rainures (aiguilles jumelées en écartements de 2,0–2,5 mm)	93-035 950-91	couture de nervures (aiguilles n° 80; pour nervures fines,
Pied à nervures, 7 rainures (aiguilles jumelées en écartements de 1,6 mm)	93-035 953-91	aiguilles n° 70)
Pied pose-franges	93-035 943-91	couture de franges;bâtissage
Pied pour point droit	98-694 803-00	surpiqûres et coutures sur tissus très fins et souples (jersey de soie,
Plaque à aiguille avec trou rond	93-032 087-91	etc.)
Rabatteur 4,5 mm	93-035 946-91	coutures rabattues
Rabatteur 6,5 mm	93-035 948-91	Couldress resources
Pied fronceur	93-035 998-91	fronçage de volants, etc.
Fronçeur multipoints	98-999 650-01	froncement de volants, etc.
Pied guide-cordonnet	93-035 915-91	pose de cordons
Plaque pour broderie à jour	93-036 976-45	
Pied overlock	98-620 404-00	surfilage de bords de coupe; assemblage et surfilage simultané de tissus élastiques
Ourleur (bord roulé) 2 mm	98-694 804-00	ourlage de bords au point zigzag
Ourleur 3 mm	98-694 401-00	ourlage de bords
Pied à repriser	93-035 960-91	reprisage normal et à la laine
Pied guide-bord pour tricot	93-035 957-9	
Pied à semelle Téflon	98-694 801-00	coutures sur matières plastiques et synthétiques
Pied pour points décoratifs	98-694879-0	O couture de motifs décoratifs

Table des matières

Abaissement de la griffe	30
	6
Bobinage	32
Boîte de rangement des accessoires	32
Branchement électrique	
Changement de l'aiguille	30
Changement de l'ampoule	55
Changement du pied presseur	31
Combinaisons de points élastiques et utilitaires	26
Contrôle de la tension du fil d'aiguille	12, 13
Contrôle de la tension du fil de canette	8
Couture en marche arrière	16
Déport du point droit	27
Disque de réglage des points décoratifs	28
Embrayage et débrayage des organes de couture	5, 7
Enfilage du fil d'aiguille	9
Exécution de boutonnières	41-43
Fermeture à glissière pour pantalons femmes	48, 49
Insertion de fermetures à glissière	46, 47
Levier presse-tissu	11, 13
2° broche à bobine	17
Mesures de sécurité	18
Mise en place de la canette	7
Mise en place de la boîte à canette	8
Nettoyage et graissage	54
Perturbations et remèdes correspondants	68, 69
Pieds presseurs	33
Plaque de rangement	34
Plan de couture variable	32
	29
Points d'ornementation, points combinés	38, 39
	44, 45
Pose de boutons	4, 5
Préparation des canettes	15
Réglage de la longueur de point	24
Réglage des points utilitaires	25 25
Réglage des points élastiques	
Remontée du fil de canette	10
Reprisage au fil de laine	52, 53
Reprisage au point droit	50, 51
Rhéostat à pédale	3, 12
Surpiquage	36, 37
Tableau des aiguilles	60, 61
Tableau des programmes	84, 85
Touches (modèles avec points utilitaires)	20
Touches (modèles avec points utilitaires et élastiques)	22, 23


Accessoires	Bestelnr.	Toepassing
Applikatievoet	93-035 920-91	Applikeren
Blaisbandvoet naaivoethouder afnemen	98-053 484-91	Omboren van stofkanten
Biezenvoet 5 rillen (tweelingnaald, naaldafstand 2,0–2,5)	93-035 950-91	Biesjes maken, (naalddikte 80,
Biezenvoet 7 rillen (tweelingnaald, naaldafstand 1,6)	93-035 953-91	smalle biesjes naalddikte 70)
Doorslagvoet	93-035 943-91	Doorslaan, stofversieren
Rechte-steekvoet	98-694 803-00	Voor doorstiknaden en voor het stikken van dunne stoffen b. v.
Rechte-steek steekplaat	93-032 087-91	zijden jersey
Platte naadvoet 4,5 mm	93-035 946-91	Voor platte naden
Platte naadvoet 6,5 mm	93-035 948-91	7001
Rimpelvoet	93-035 998-91	Rimpelen van volants etc.
Rimpel- en plooivoet	98-999 650-01	Rimpelen van volants etc.
Kordonneervoet	93-035 915-91	Voor kordonneerwerk
Nestelplaatje	93-036 976-45	Nestelgaatjes
Overlockvoet	98-620 404-00	Voor het afwerken van dunne stoffen en gelijktijdig stikken en afwerken van rekbaar materiaal
Rolzoomvoet 2 mm	98-694 804-00	Smalle zoom, met zigzagsteek
Zomer, 3 mm	98-694 401-00	Plat zoompje met rechte- of zigzagsteek
Stopvoet	93-035 960-9	1 Stoppen
Breiwerkvoet	93-035 957-9	1 Voor gebreid materiaal
Teflonvoet	98-694801-0	O Stikken van plastic en kunststof
Borduurvoet	98-694879-0	O Borduren en siersteken


Inhoud

	3
Aansluiten van de machine	32
Accessoiresbox tevens stoftoevoerblad	34
Accessoiresvak	16
Afhechten, achterwaarts stikken	38, 39
Blindzomen	30, 33
Bovendraad inrijgen	12
Revendrandenanning kontroleren	13
Drandafeniidar	44, 45
Knopen ganzetten	44, 45
Kananagtan ingtallan	42, 43
Vincendation maken	42, 43 55
Lampia wiccolon	5, 7
Naaimechanisme uit- en inschakelen	62, 63
Neeldentahel	33
Naaivoetjes	31
Nagivoetie wisselen	30
Naald wisselen	27
Naaldstand instellen (rechte steek)	24
Nuttige steken instellen	26
Nuttige- en stretchsteek kombineren	10
Onderdraad naar boven halen	70, 71
Opheffen van storingen	86, 87
Programmatabel	54
Schoonmaken en smeren	28
Siersteken instellen	29
Siersteek-kombinaties	4, 5
Spoelen voorbereiden	6
Spoelen	7
Spoel in de spoelhuis	8
Spoelspanning kontroleren	8
Steeklengte instellen	15
Stofdrukker	11, 13
Stoppen met wol	
Stretchsteken instellen	25
Tiptoetsen (types met nuttige steken)	20
Tiptoetsen (types met nuttige steken)	22, 23
Transporteur uitschakelen	
	46, 47
Treksluiting inzetten Treksluiting in pantalon (dames)	48, 49
Velligheidsveerschriften	. 10
Vestedaal	. 3, 12
Wattaran an signstiksels	. 36, 3,
Werkbox aanstuiten	. 11
AAGINDOY adjustances and a second sec	

Programmtabelle

Die Tabelle zeigt die Programmnummer, den dazugehörenden Stich und darunter, welche Tasten zu drücken sind. Bei allen Programmen mit dem Hinweis "stretch" ist der Stichlängen-Einsteller bis zum Anschlag auf |||| "stretch" zu drehen. Bei allen übri-



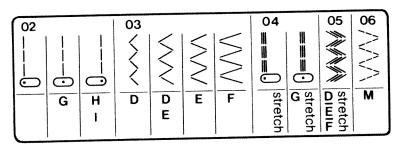



Nr.	Bezeichnung	Anwendung
01	Knopflöcher	Ohne Drehen des Stoffes, nur tippen und das Knopfloch ist fertig. Die Stichdichte läßt sich regulieren.
02	Geradstich	Für alle Näharbeiten und einen 6 mm Ziersteppstich
03	Zickzackstich	Vielseitig anwendbar; zum Versäubern von Nähten, Applizieren, Spitzen einsetzen, Nähen von Raupen- nähten, Sticken, Knöpfe annähen, Stopfen usw.
04	Stretch-3fach- Geradstich	Nähte, die etwas aushalten müssen, dehnen sich bei jeder Beanspruchung ohne zu reißen mit.
05	Stretch-3fach- Zickzackstich	Besonders flache, elastische Nahtverstärkung, zum Beispiel für Miederwaren.
06	Elasticstich	Zum Einsetzen von Flicken oder Ausbessern von Rissen in dehnbarem Material.
07	Wabenstich	Zum Aufnähen von Gummifäden oder zum Überdecken von Frotteenähten.
08	Blindstich	Für unsichtbare Saumnähte an dickeren Stoffen.
09	Kanten-Einfaßstich	Zum Versäubern und Verzieren von Kanten.
10	Muschelkantenstich	Effektvoller Kantenabschluß an zarten Materialien.

jen ist die Stichlänge nach Wunsch zu wählen. In der Texttabelle sind Bezeichnung ind Anwendung der einzelnen Programme angegeben.

Nr.	Bezeichnung	Anwendung	
11	Overlockstich	Elastische Schließ- und Versäuberungsnaht für Maschenware.	
12	Kordelstich	Eine lockere Schmucknaht für luftige Bekleidung.	
13	Zierelasticstich	Zum Flicken einsetzen oder Risse ausbessern in dehnbarem Material oder für dekorative Schmucknähte auf elastischen Geweben	
14	Federstich	Eine schmückende Überdecknaht, zum Beispiel für Schürzen.	
15	Griechenstich breit	Eine klassische Dekorationsnaht für alle Unistoffe.	
16	Pulloverstich	Elastische Schließ- und Versäuberungsnaht für Jerseymaterialien.	
17	Griechenstich schmal	Eine klassische Dekorationsnaht für Unistoffe.	
18	Webestich	Eine Schmucknaht, zum Beispiel für rustikale Kleider.	
19	Diagonal-Stich	Eine Schmucknaht, zum Beispiel für moderne, schlichte Kleider.	
20	Dreiecksstich	Eine Ziernaht, zum Beispiel für Kindernachthemden.	

tch program chart



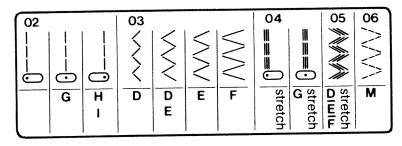

Nr.	Stitch	Application
01	Buttonholes	Buttonholes without turning the fabric. Just push the buttons and the buttonhole is finished. The stitch density can be regulated.
02	Straight stitch	All ordinary sewing operations and 6-mm fancy stitching operations.
03	Zigzag stich	Edge finishing, appliqué work, inserting lace, button sewing and satin stitching, embroidering, darning etc.
04	Elastic triple straight stitch	Seams exposed to great stress which stretch under stress.
05	Elastic triple zigzag stich	For very flat, elastic reinforcing seams, e.g. on corsetry.
06	Elastic stitch	Inserting patches and darning rips on elastic fabrics.
07	Honeycomb stitch	Sewing on elastic threads or covering seams on terry cloth.
08	Blindstitch	Hemming heavier fabrics with invisible stitches.
09	Edge binding stitch	For serging or enhancing edges.
10	Shell-edge stitch	Attractive edge finish on dainty fabrics.


all other grograms, select the stitch length as desired. The individual stitch grams and their application are described in detail in the table below.


07	9\\\\\ stretch	10 / K	1 _ _ stretch	12 15 15 15 stretch	13 ->	14 KARA stretch	15 \	6 √√√√ stretch	17 _ L	8 77777 stretch	9_X_X_X stretch	2 < < < < stretch	
----	------------------	--------	----------------------	-----------------------	-------	-----------------	------	-------------------------	--------------	-----------------	-----------------	---------------------	--

).	Stitch	Application
1	Overlock stitch	Elastic assembly and edge finishing seams on knitted fabrics.
2	Knurl stitch	Ornamental seam on light clothing.
3	Elastic ornamental stitch	Inserting patches and darning rips on elastic materials or sewing ornamental seams on elastic fabrics.
4	Feather stitch	Decorative cover seams, e. g. on aprons.
5	Lampshade stitch, wide	Classic ornamental seam on all plain fabrics.
6	Pullover stitch	Elastic assembly and finishing seams on jersey fabrics.
7	Lampshade stitch, narrow	Classic ornamental seam on plain fabrics.
8	Loom stitch	Ornamental seam, e. g. for country-look dresses.
9	Diagonal stitch	Ornamental seam, e. g. for plain-look, modern dresses
0	Triangular stitch	Ornamental seam, e. g. for children's night dresses.

ableau des programmes

e tableau indique le numéro du programme, le schéma du point correspondant et e la mention || «stretch», le règle-point est à tourner à



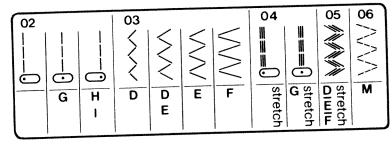

10	Désignation des points	Utilisations
01	Boutonnières	Sans tourner l'ouvrage; il suffit d'appuyer sur des touches; densité des points réglable.
02	Point droit	Point de base pour exécuter les coutures et pour réaliser un point décoratif de 6 mm (surpiqûres).
03	Point zigzag	Emplois multiples: surfilage, applications, incrustations de dentelle, nervures, broderies, reprisage, etc.
04	Triple couture point droit	Coutures élastiques soumises à effort; elles s'étirent sans casse du fil (pantalons de ski).
05	Triple point zigzag	Pour renforcer les coutures élastiques (gaines, combinés, soutiens-gorge).
06	Point zigzag piqué	Pose de pièces ou raccommodage dans les tissus élastiques.
07	Point nid d'abeille	Pose de fils élastiques (smocks) et couture d'assemblage sur tissu éponge.
08	Point invisible	Ourlets invisibles sur tissus moyens et épais.
09	Point de bordure	Surfilage et ornementation des bords.
10	Point cocotte	Réalisation d'un bord coquille.


ond sur la position «stretch». Pour les autres programmes, la longueur du point peut être choisie à volonté. Dans le tableau descriptif figurent les désignations et les applications des différents points.


	09	10 / K	1 stretch	12 15 15 15 stretch	13 ->->	4 LL stretch	15_/\/ -	6 <u>√</u> <u>√</u> stretch	17 \\ _\\ \ L	\$27777 stretch	9_X __ X __ X stretch	2학자 stretch	
--	----	--------	-------------------	---------------------	------------	--------------	------------	--------------------------------------	-----------------	------------------	---	----------------	--

Nº	Désignation des points	Utilisations
11	Point overlock	Assemblage et surfilage élastique sur tissus à mailles.
12	Point de corde	Couture décorative fine pour vêtements légers.
13	Point zigzag fantaisie	Pose de pièces ou raccommodage dans les tissus élastiques ou encore pour coutures décoratives sur tissus élastiques.
14	Point d'épine	Couture décorative sur tabliers
15	Point grec large	Couture décorative classique sur tous les tissus unis.
16	Point de tricot	Assemblage et surfilage du jersey.
17	Point grec étroit	Couture décorative classique sur tissus unis.
18	Point de tissage	Couture décorative pour robes paysannes
19	Point diagonal	Couture décorative pour robes modernes et simples
20	Point triangle	Couture décorative sur chemises de nuit d'enfants

Programmtabel

In deze tabel is op overzichtelijke wijze het stekenprogramma afgebeeld. Boven het programmanummer met de daarbij behorende steek, daaronder welke toets moet worden ingedrukt. Bij alle steken met de verwijzing |||| "stretch" moet de steeklengteknop tot het stuitpunt van symbool



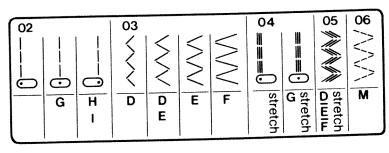

Nr.	Benaming:	Toepassen:
01	Knoopsgaten	Automatisch, zonder de stof te keren, alleen intippen en het knoopsgat is klaar. De steekdichtheid is instelbaar.
02	Rechte steek	Voor al het naaiwerk en een zadelsteek tot 6 mm in modellen uitgevuerd met 6 mm steeklengte.
03	Zigzagsteek	Veelzijdig toe te passen; zoals afwerken, applikeren, kant inzetten, kordonneren, borduren en stoppen, knopen aanzetten enz.
04	Drievoudige-stretch rechte steek	Voor naden die extra versterkt moeten worden, rekt mee bij elke belasting, zonder dat de naad knapt.
05	Drievoudige-stretch zigzagsteek	Bijzondere platte, elastische naadversteviging b. v. in foundation, is tevens een siersteek.
06	Gestikte zigzag	Voor herstelwerkzaamheden, elastiek opstikken, reparatie in elastisch materiaal.
07	Wafelsteek	Om rimpelelastiek op te stikken, badstof te verwerken en om zoompjes in stretchbadstof te maken.
08	Blindsteek	Onzichtbaar zomen in stevige stoffen.
09	Kantensteek	Voor afwerken en versieren van Kanten.
10	Schulpsteek	Lingerie en kinderkleding van dunne, zachte stof zijn bijzonder geschikt voor afwerking met een schulprandje

stretch" gedraaid worden. Bij de overige steken kunt u de steeklengte zelf kiezen. In de teksttabel de benaming en de toepassing in afzonderlijke programma's aangegeven.

Nr.	Benaming:	Toepassen:
11	Overlocksteek	Elastische stik-en afwerknaad. Voor het gelijktijdig stikken en afwerken van rekbaar materiaal.
12	Vlechtsteek	Een zomers steekje in luchtige kleding.
13 Elastische siersteek		Om te verstellen, scheurtjes te dichten in rekbaar materiaal of om als decoratieve siersteek te gebruiken in rekbare weefsels.
14	Veertjessteek	Een sierlijke rand, kan op vast-en rekbaar materiaal gebruikt worden.
15	Grieksesteek, breed	Een klassieke decorative rand voor alle effen stoffen.
16	Pulloversteek	Elastische sluit-en afwerknaad voor jersey.
17	Grieksesteek, smal	Een klassieke steek voor alle effen stoffen.
18	Weefsteek	Een leuke siersteek o.a. in rustieke klediding.
19	Diagonale steek	Een siersteekje voor eenvoudige, moderne kleding.
20	Triosteek	Siersteek in kinderkleding, nachthemden enz.



G. M. PFAFF Aktiengesellschaft Werk Karlsruhe-Durlach Gritznerstraße 11 D-76227 Karlsruhe

Technische Änderungen vorbehalten.
Gedruckt in Deutschland
Subject to alterations in design.
Printed in Germany.
Sous toute réserve de modifications techniques.
Imprimé en R.F.A.
Technische wijzigingen voorbehouden
Gedrukt in Duitsland.
Nr. 29-924 995-94/000 R 12/94
deutsch/englisch/französisch/holländisch